BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S

E. INSTRUKCIJA

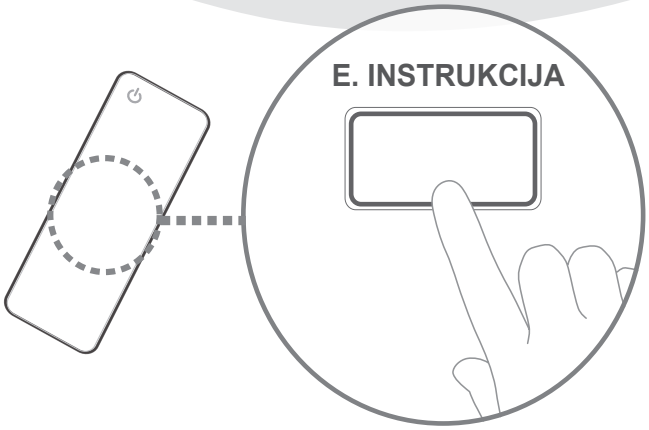

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami naudotis visomis paslaugomis,
užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

Turinys

Sujungimai

Prijungimas prie televizoriaus

Prijungimas prie garso sistemos

8 1 būdas: prijungimas prie HDMI palaikančio AV imtuvo

8 2 būdas: prijungimas prie AV imtuvo su optine įvestimi

Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus

9 Laidinis tinklas

10 Bevielis tinklas

Nustatymai

Ekranas

11 3D nustatymai

- 11 „3D Blu-ray” atkūrimo režimas
- 12 Ekrano dydis

13 TV vaizdo proporcijos

13 „BD Wise” funkcija (tik SAMSUNG produktams)

14 Raiška

- 15 Raiška pagal išvesties režimą

16 „DTV Smart” raiška

16 Filmo kadras (24fps)

17 „Smart Hub” lango dydis

17 HDMI spalvų formatas

18 HDMI sodrių spalvų režimas („HDMI Deep Colour”)

18 Progresyvinis („Progressive”) režimas

Garsas

18 Skaitmeninė išvestis

- 20 Skaitmeninės išvesties pasirinkimas

22 PCM signalų išrankos dažnių sumažinimas („PCM Downsampling”)

22 Dinaminio diapazono valdymas

23 Mikšeriavimo režimas („Downmixing Mode”)

23 „DTS Neo:6” režimas

23 Garso sinchronizavimas („Audio Sync”)

24 Prijungtas įrenginys

Transliavimas

25 Automatinis kanalų nustatymas („Auto Tuning”)

- 25 Automatinis kanalų nustatymas („Auto Tuning”)
- 25 Laidinė paieška

25 Antena

25 Kanalų sąrašas

26 Gidas

26 Tvarkaraščių tvarkyklė

26 Kanalų redagavimas

26 Mėgiamiausių redagavimas

26 Kanalų nustatymai

- 26 Šalis (vieta)
- 27 Rankinis kanalų nustatymas
- 27 Kanalų sąrašo perkėlimas
- 27 Ištrinti CAM operatoriaus profilį
- 27 Palydovinė sistema

28 Subtitrai

- 28 Pirminė subtitrų kalba
- 28 Antrinė subtitrų kalba

28 Įgarsinimo kalba

- 28 Pirminė įgarsinimo kalba
- 28 Antrinė įgarsinimo kalba

28 Kanalų skaičiaus redagavimas

29 Programos reitingo užraktas

29 Skaitmeninis tekstas

29 Duomenų paslaugos

30 Teleteksto kalba

- 30 Pirminė teleteksto kalba
- 30 Antrinė teleteksto kalba

30 „RF Bypass Gain” funkcija

30 Antenos prijungimo tipas

31 Bendroji sąsaja

Tinklas

32 Tinklo būsena

32 Tinklo nustatymai

- 33 Laidinis tinklas
- 34 Bevielis tinklas

37 „Wi-Fi Direct” funkcija
39 „AllShare” nustatymai
39 Turinio bendrinimas
39 Kietojo disko bendrinimas („Share Hard Drive”)
39 Nuotolinės prieigos nustatymas
39 Nuotolinis planuoklis („Remote Scheduler”)
39 „AllShare Play” registracija
40 Įrenginio vardas
40 „BD-Live” nustatymai
40 „BD-Live” interneto ryšys
40 Trinti BD duomenis
40 BD duomenų valdymas

Išmaniosios funkcijos

41 Programėlių nustatymai („Apps Settings”)
41 Automatinis simbolis („Auto Ticker”)
41 Pranešimų nustatymai („Push Notification Settings”)
41 Kanalų programėlės („Channel-Bound Apps”)
41 Savybės („Properties”)
41 VOD reitingo užraktas („VOD Rating Lock”)
42 Terminai ir sąlygos, privatumo politika
42 Iš naujo nustatyti „Smart Hub” („Reset Smart Hub”)

Sistema

42 Sąranka
42 Kalba
42 Įrenginio vadovas
43 Klaviatūros nustatymai
43 Pelės nustatymai
44 Laikrodis
44 Atminties įrenginio valdymas
44 Įrenginio formatavimas
44 Įrenginio patikrinimas
44 Įrenginio eksploatacinių charakteristikų bandymas
45 Numatytasis įrašymo įrenginys
45 Automatinis maitinimo išjungimas („Auto Power Off”)
45 Apsauga
45 BD tėvų kontrolė
45 DVD tėvų kontrolė
45 PIN kodo keitimas
46 Bendrieji nustatymai
46 Pažangus muzikos kopijavimas
46 Meniu skaidrumas
46 „Anynet+” (HDMI-CEC)
46 „DivX® Video On Demand” funkcija

Palaikymas

47 Nuotolinis valdymas
47 E. instrukcija (Trikčių šalinimas)
47 Programinės įrangos atnaujinimas
48 Atnaujinti dabar („Update Now”)
48 Automatinis atnaujinimas („Auto Update”)
50 Palydovo valdymas
50 Susisiekti su SAMSUNG
50 Nustatyti iš naujo („Reset”)

Failų atkūrimas

„AllShare Play” ekranas

51 Prisijungimas prie „AllShare Play” ekrano
51 Komercinių diskų atkūrimas

USB įrenginyje esančių failų atkūrimas

52 1 būdas
52 2 būdas

„AllShare” tinklo funkcija

54 Atsisiųsti „AllShare” programinę įrangą
54 Kompiuteryje arba „AllShare” įrenginyje (DMS) esančio turinio atkūrimas šiuo gaminiu (DMP).
55 Turinio, esančio vidiniame šio gaminio kietajame diske (DMS), atkūrimas kompiuteryje arba išmaniajame telefone (DMP)

Vaizdo atkūrimo valdymas

55 Vaizdo atkūrimo metu naudojami nuotolinio valdymo pulto mygtukai
57 Įrankių meniu („Tools Menu”) naudojimas
59 Peržiūros ir parinkčių („View & Options”) meniu naudojimas
59 Peržiūros („View”) meniu naudojimas
60 Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Muzikos atkūrimo valdymas

60 Muzikos atkūrimo metu naudojami nuotolinio valdymo pulto mygtukai
61 Peržiūros ir parinkčių („View & Options”) meniu naudojimas
61 Peržiūros („View”) meniu naudojimas
61 Parinkčių („Options”) meniu naudojimas
62 „Audio CD” disko įrašų kartojimas
62 „Audio CD” disko įrašų maišymas
63 Grojaraščio kūrimas iš „Audio CD” disko
64 Įrašų perkėlimas („Ripping”)

Nuotraukų atkūrimas

65 Įrankių („Tools”) meniu

66 Peržiūros ir parinkčių („View & Options”) meniu naudojimas

- 66 Peržiūros („View”) meniu naudojimas
- 66 Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

DTV funkcijos

Televizoriaus kanalų peržiūra

67 Kanalų parinkties naudojimas

- 67 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudojimas
- 68 Įrankių („Tools”) mygtuko naudojimas

Kanalų redagavimas

69 Kanalų sąrašas

69 Kanalo redagavimas („Edit Channel”)

- 70 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudojimas

Gido ekrano peržiūra

71 Gido ekrano funkcijos naudojimas

- 71 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudojimas

71 Tvarkaraščių tvarkyklės nustatymai

Teleteksto paslaugos naudojimas

73 Tipinis teleteksto langas

Papildomos funkcijos

Įrašymas

74 Laisvos atminties tikrinimas

- 74 Pastabos apie kietojo disko talpą

75 Žiūrimo kanalo įrašymas

- 75 Laikinas įrašymo sustabdymas
- 75 Įrašymo sustabdymas
- 75 Atkūrimo valdymas įrašymo metu
- 76 Kitų kanalų peržiūra, vykstant televizoriaus kanalo įrašymui

76 Ištisinis įrašymas

- 76 Ištisinis dviejų kanalų įrašymas
- 77 Skirtingų neįrašinėjamų kanalų peržiūra
- 77 Stabdyti įrašymą
- 77 Vienalaikės operacijos

78 Transliacijos atidėjimo („Timeshift”) funkcija

- 78 Įjungti „Timeshift” naudojant PLAY mygtuką
- 78 Įjungti „Timeshift” naudojant PAUSE mygtuką
- 78 „Timeshift” informacija
- 79 „Timeshift” funkcijos veikimo metu aktyvuojamas atkūrimo kontrolės mygtukas
- 79 Stabdyti „Timeshift” funkciją

Įrašyto turinio atkūrimas

80 Peržiūros („View”), filtro („Filter”) ir parinkčių meniu („Options”) naudojimas

- 80 Peržiūros („View”) meniu naudojimas
- 80 Filtro („Filter”) meniu naudojimas
- 81 Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Įrašyto turinio redagavimas

82 Įrašo dalies atskyrimas (padalijimas į dvi dalis)

82 Įrašo dalies atskyrimas (dalinis ištrynimas)

Kopijos

83 Filmų, muzikos ar nuotraukų kopijavimas

3D funkcijos

84 Skaitmeninės televizijos peržiūra su 3D efektu

Prisijungimas prie SAMSUNG paskyros

Prieš naudojant Filmų ir televizijos laidų („Movies & TV Shows”) arba Programėlių („Apps”) parinktis

Filmai ir televizijos laidos („Movies & TV Shows”)

Programėlės („Apps”)

88 Programėlių lango apžvalga

89 Programėlių parsisiuntimas

90 Programėlės paleidimas

91 „Daugiau programėlių” („More Apps”) langas

91 Programėlių rūšiavimas

92 Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

- 92 Užrakinti / atrakinti
- 93 Redaguoti mano programėles
- 94 Sukurti aplanką
- 95 Įeiti į aplanką
- 95 Pervadinti aplanką
- 96 Ištrinti

97 Programėlių atnaujinimas

Ekrano atspindėjimas („Screen Mirroring”)

Interneto naršyklės naudojimas

99 Naršymas nuorodomis arba žymekliu

100 Valdymo skydelio apžvalga

101 Iššokančios klaviatūros naudojimas

102 Iššokančios klaviatūros parinktys

102 Nustatymo („Setting”) meniu

Interneto paskyrų sujungimas su grotuvu

„BD-Live” nustatymai

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Priedas

Palaikomi formatai

107 Vaizdo failų palaikymas

109 Palaikomi subtitrų failų formatai

109 Muzikos failų palaikymas

110 Nuotraukų failų palaikymas

110 AVCHD („Advanced Video Codec High Definition”)

Trikčių šalinimas

Prijungimas prie televizoriaus

Išskyrus F8909S,F6909S,F8509S modelį

F8909S,F6909S,F8509S modeliui

- Priklausomai nuo turimo modelio, galinis skydelis gali skirtis. Daugiau informacijos ieškokite įrenginio instrukcijoje.
- Šio įrenginio RF kabelio jungtimi perduodami tik televizoriaus signalai. Norėdami matyti įrenginio išvedamą vaizdą, turite prijungti HDMI kabelį.
- Jeigu prijungimui prie ekrano naudojamas HDMI į DVI kabelis, norinti girdėti garsą, įrenginio skaitmeninė išvestis turi būti prijungta prie garso sistemos.
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurios HDMI išvesties raiškos gali neveikti. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus instrukcijoje.
- Prijungus įrenginį prie televizoriaus HDMI kabeliu pirmą kartą arba prijungus prie naujo televizoriaus, bus automatiškai nustatyta aukščiausia televizoriaus palaikoma HDMI išvesties raiška.
- Dėl ilgo HDMI kabelio gali atsirasti ekrano triukšmas. Jeigu taip nutinka, meniu parinktyse išjunkite **(„Off”)** HDMI sodrios spalvos **(„HDMI Deep Colour”)** funkciją.
- Jeigu įrenginys prijungtas prie televizoriaus HDMI 720p, 1080i arba 1080p išvesties režime, reikalingas didelio greičio (2 kategorijos) HDMI kabelis.

- HDMI į televizorių išveda tik gryną skaitmeninį signalą. Jeigu televizorius nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection”), ekrane matomas atsitiktinis triukšmas.
- Nejunkite maitinimo laido, kol nesujungsite visų kitų jungčių. Prieš keisdami jungtis išjunkite visus įrenginius.
- Prijungus 2 RF kabelius iš tos pačios palydovinės antenos, galima žiūrėti ir įrašinėti skirtingus kanalus. Palaiko tik F8909S, F8509S modelis.
- Jeigu prijungiamas vienas RF kabelis, įrašymo metu antro kanalo peržiūra negalima. Palaiko tik F8909S, F8509S modelis.

Prijungimas prie garso sistemos

1 būdas: prijungimas prie HDMI palaikančio AV imtuvo

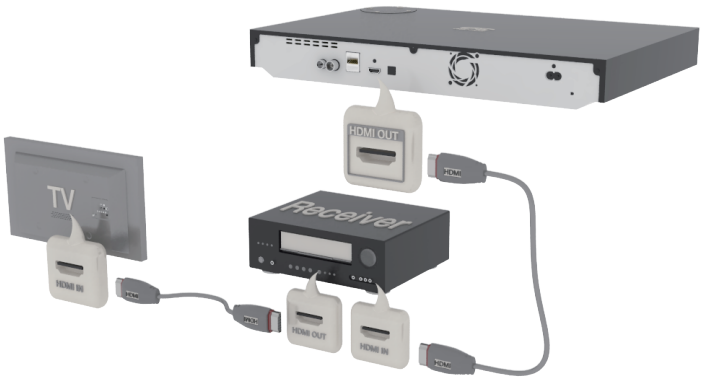

2 būdas: prijungimas prie AV imtuvo su optine įvestimi

- Sujungę visas jungtis, spauskite prijungtos garso sistemos ir televizoriaus įvesties selektorių, kol televizoriuje atsiras vaizdo signalas, o garso sistemoje pasigirs garso signalas.
- Nejunkite maitinimo laido, kol nesujungėte visų jungčių. Prieš keisdami jungtis išjunkite visus įrenginius.

Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus

Įrenginį prie tinklo maršrutizatoriaus galite jungti vienu iš toliau aprašomų būdų.

Laidinis tinklas

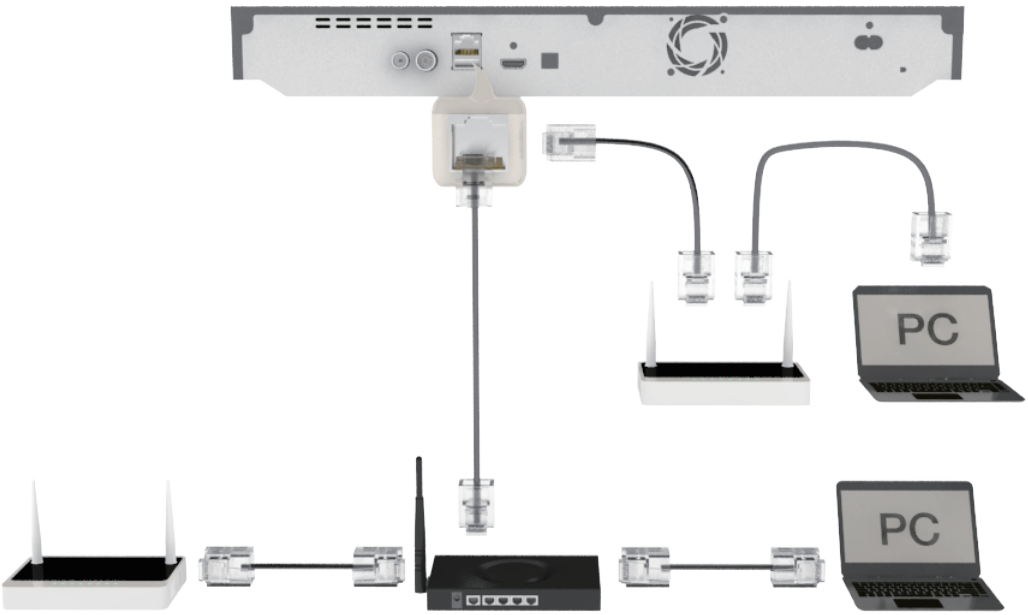

- Gali būti, kad interneto prieiga prie SAMSUNG programinės įrangos atnaujinimo serverio neveiks. Tai priklauso nuo naudojamo maršrutizatoriaus arba interneto paslaugų tiekėjo politikos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo interneto paslaugų tiekėją.
- DSL vartotojai, norėdami sukurti tinklo ryšį, turi naudotis maršrutizatoriumi.
- Norėdami naudotis „AllShare” funkcija su savo kompiuteriu, turite prijungti kompiuterį prie to paties tinklo kaip ir šį įrenginį.

Bevielis ryšys BD-F8 serijos produktams

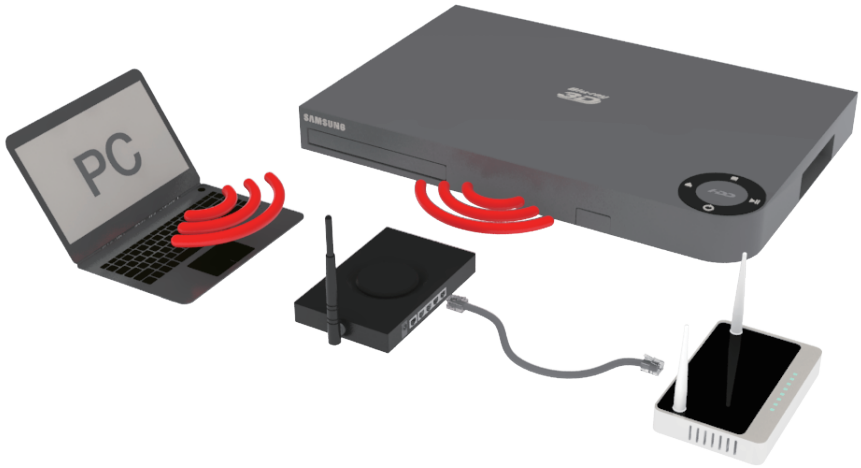

- Jeigu bevielis maršrutizatorius palaiko DHCP, šis įrenginys prisijungimui prie tinklo gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą.
- Nustatykite maršrutizatorių į infrastruktūros režimą („Infrastructure mode”). „Ad-hoc” režimas nepalaikomas.
- Įrenginys palaiko tik šiuos bevielio ryšio apsaugos rakto protokolus: WEP (OPEN/ SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Pasirinkite šiuo metu nenaudojamą bevielio maršrutizatoriaus kanalą. Jeigu nustatytą bevielio maršrutizatoriaus kanalą naudoja kitas netoli esantis įrenginys, tai sukels trikdžius ir ryšio gedimus.
- Jeigu nustatomas „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n” režimas, o kodavimo rūšis maršrutizatoriuje į WEP, TKIP arba TKIP-AES („WPS2Mixed”), įrenginys nepalaikys ryšio sukurto pagal naujas bevielio ryšio („Wi-Fi”) sertifikavimo specifikacijas.
- Jeigu maršrutizatorius palaiko WPS („Wi-Fi Protected Setup”), galite jungtis prie tinklo per PBC (konfigūruojant mygtuko paspaudimu) arba PIN (asmeninį identifikavimo kodą). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriame iš šių režimų.
- Bevielis LAN pagal savo pobūdį gali kelti trikdžius, priklausomai nuo veikimo sąlygų (maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių, kitų radijo įrenginių keliamų trikdžių ir pan.).
- Norėdami naudotis „AllShare” funkcija savo kompiuteryje, junkite kompiuterį prie to paties tinklo kaip ir šį įrenginį.

Ekranas

Galite konfigūruoti įvairias ekrano parinktis, įskaitant televizoriaus vaizdo proporcijas, raišką ir pan.

3D nustatymai

Galite rinktis, ar norite, kad „Blu-ray” diskas būtų atkuriamas 3D turiniu 3D režime.

- Jeigu 3D režime įjungiamas Pradžios („Home”) arba Programėlių („Apps”) ekranas, įrenginys automatiškai perjungiamas į 2D režimą.

„3D Blu-ray” atkūrimo režimas Išbandyti

Nustatykite „3D Blu-ray” disko atkūrimą 3D arba 2D vaizdu.

- **Automatinis režimas („Auto”)**: automatiškai aptinka, ar televizorius palaiko 3D funkciją ir atkuria „Bluray 3D” diską atitinkamai 3D arba 2D režimu, arba jeigu tai tik 3D diskas, o televizorius palaiko 3D, atkuria 3D režime. Tik 3D diskai nebus atkuriami, jeigu televizorius nepalaiko 3D funkcijos.
- **3D → 3D** : tik 3D ir „Blu-ray 3D” diskai visada atkuriami 3D režimu.
- **3D → 2D** : „Blu-ray 3D” diskai visada atkuriami 2D režime. Tik 3D diskai neveikia.

Atkuriant kai kuriuos 3D diskus, norėdami sustabdyti filmo atkūrimą 3D režime, spauskite ■ mygtuką vieną kartą. Filmas sustabdomas, o 3D režimas išjungiamas. Norėdami keisti 3D pasirinkimą 3D filmo atkūrimo metu, spauskite ■ mygtuką vieną kartą. Atsiras „Blu-ray” meniu. Spauskite ■ mygtuką dar kartą, tada „Blu-ray” meniu pasirinkite 3D nustatymus („3D Settings”).

Priklausomai nuo turinio ir vaizdo pozicijos televizoriaus ekrane, kairiajame, dešiniajame arba abiejuose šonuose galite matyti juodas juostas.

Ekrano dydis Išbandyti

Naudodamiesi šia funkcija, galite suvesti tikrąjį savo televizoriaus ekrano dydį, kad įrenginys pagal jį sureguliuotų ir rodytų optimalų 3D vaizdą. (Didesniems nei 116 colių 3D ekranams, saugiausia nustatyti 116 colių dydį.)

- Vaizdo raiška 3D režime fiksuojama pagal originalią 3D filmo raišką, tačiau ją galite pakeisti pagal savo pageidavimą.
- Kai kurios funkcijos, tokios kaip „BD Wise" ekrano dydžio reguliavimas ir raiškos nustatymas gali neveikti 3D režime.
- Norint, kad 3D signalas būtų išvedamas tinkamai, turi būti naudojamas didelio greičio („high-speed") HDMI kabelis.
- Žiūrėdami 3D vaizdus, atsitraukite nuo televizoriaus bent tris kartus didesniu atstumu nei televizoriaus ekrano įstrižainė. Pavyzdžiui, jeigu turite 46 colių ekraną, žiūrėkite televizorių 138 colių (11,5 pėdų) atstumu. Norėdami stebėti geriausią vaizdą, 3D vaizdo ekraną statykite akių lygyje.
- „Blu-ray 3D" ir „Blu-ray 3D" logotipas yra „Blu-ray Disc Association" prekiniai ženklai.
- „Blu-ray 3D" un „Blu-ray 3D" logo ir „Blu-ray Disc Association" preču zīmes.

TV vaizdo proporcijos Išbandyti

Ši funkcija leidžia suderinti įrenginio išvedamą vaizdą su turimo televizoriaus ekrano dydžiu.

- **16:9 originalus („16:9 Original”)**: pasirinkite, jeigu jungiate įrenginį prie 16:9 televizoriaus ekrano. Vaizdas bus atkuriamas originaliomis proporcijomis. 4:3 formato turinys bus rodomas su juodomis juostomis kairėje ir dešinėje ekrano pusėje.
- **16:9 pilnas („16:9 Full”)**: pasirinkite, jeigu jungiate įrenginį prie 16:9 televizoriaus ekrano. Turinys užpildys visą ekraną. 4:3 formato turinys bus ištemptas.
- **4:3 laiškų dėžutė („4:3 Letter Box”)**: pasirinkite, jeigu jungiate įrenginį prie 4:3 televizoriaus ekrano. Vaizdas bus atkuriamas originaliomis proporcijomis. 16:9 formato turinys bus rodomas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
- **„4:3 Pan-Scan”**: pasirinkite, jeigu jungiate įrenginį prie 4:3 televizoriaus ekrano. 16:9 turinys bus rodomas stipriai nukirptu vaizdu dešiniajame ir kairiajame krašte.

Priklausomai nuo disko rūšies, kai kurios vaizdo proporcijos gali neveikti.

Pasirinkus skirtingas nei televizoriaus proporcijas ir parinktis, vaizdas gali būti iškraipytas.

Pasirinkus16:9 originalų vaizdą, televizorius gali rodyti 4:3 pašto dėžutės („4:3 Pillarbox”) vaizdą (juodos juostos abiejuose šonuose).

„BD Wise” (tik SAMSUNG produktams) Išbandyti

Kai SAMSUNG įrenginys ir SAMSUNG televizorius sujungiami per „BD Wise” funkciją HDMI jungtimi, o „BD Wise” palaiko abu šie produktai, įrenginys išveda „Blu-ray”/DVD disko raiškos ir kadrų dažnio vaizdą.

- **Išjungta („Off”)**: išvesties rezoliucija išlieka fiksuota tokioje padėtyje, kurią nustatėte raiškos („Resolution”) meniu, nepriklausomai nuo disko raiškos. Skaitykite toliau aprašytą skyrių „Raiška”.
- **Įjungta („On”)**: įrenginys išveda originalios „Blu-ray”/DVD disko raiškos ir kadrų dažnio vaizdą.

Kai „BD Wise” funkcija įjungta, raiškos nustatymas automatiškai nustatomas į „BD Wise” režimą, o raiškos („Resolution”) meniu rodomas „BD Wise” punktas.

Jeigu šis produktas prijungiamas prie įrenginio, kuris nepalaiko „BD Wise” funkcijos, „BD Wise” funkcija neveikia.

Norėdami, kad „BD Wise” funkcija veiktų tinkamai, įrenginio ir televizoriaus „BD Wise” meniu įjunkite **(„On”)** šią funkciją.

Raiška Išbandyti

Nustatykite HDMI vaizdo signalo išvesties raišką.

Skaičius nurodo vaizdo linijų viename kadre skaičių. i ir p rodo atitinkamai pakaitinę (angl. „interlaced”) ir progresyvinę (angl. „progressive”) skleistinę. Kuo daugiau linijų, tuo geresnė kokybė.

- **„BD Wise”**: automatiškai nustato „Blu-ray”/DVD disko kokybės raišką, jeigu įrenginys prijungiamas prie televizoriaus HDMI jungtimi naudojant „BD Wise” funkciją. („BD Wise” meniu punktas atsiranda tik tada, kai „BD Wise” parinktis įjungta **(„On”)**. Skaitykite aukščiau aprašytą skyrių „BD Wise”.)
- **„Auto”** : automatiškai nustato išvesties raišką į prijungto televizoriaus maksimalią raišką.
- **1080p** : išveda 1080 linijų progresyvinį vaizdą.
- **1080i** : išveda 1080 linijų pakaitinį vaizdą.
- **720p** : išveda 720 linijų progresyvinį vaizdą.
- **576p/480p** : išveda 576/480 linijų progresyvinį vaizdą.

Raiška pagal išvesties režimą

- „Blu-ray”diskų/elektroninio turinio/skaitmeninio turinio/skaitmeninės televizijos/DVD atkūrimas

Raiška	„Blu-ray” diskas	E. turinys/ skaitmeninis turinys/ skaitmeninė televizija	DVD
„BD Wise”	„Blu-ray” disko raiška	1080p	576i/480i
„Auto”	Maksimali televizoriaus įvesties raiška	Maksimali televizoriaus įvesties raiška	Maksimali televizoriaus įvesties raiška
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Jeigu pakeitus raišką ekranas nieko nerodo, išimkite visus diskus ir palaikykite nuspaudę ■ mygtuką įrenginio viršuje ilgiau kaip 5 sekundes įjungę pradžios ekraną. Visi nustatymai grįš į gamyklinius.

Grąžinus gamyklinius nustatymus visi BD duomenys ištrinami.

Norint naudoti „Movie Frame (24fps)” režimą, „Blu-ray” diskas turi turėti 24 kadrų funkciją.

Skaitmeninės televizijos išmanioji raiška („DTV Smart Resolution”) Išbandyti

Šią funkciją naudokite skaitmeninių transliacijų metu, norėdami automatiškai sukurti optimalią ekrano raišką.

- **„Auto” (automatinė)**: automatiškai nustatoma optimali ekrano raiška skaitmeninei transliacijai
- **„Off” (išjungta)**: išjungti skaitmeninės TV išmaniosios raiškos („DTV Smart Resolution”) funkciją.

Keičiant kanalą, kai ši funkcija nustatyta **„Auto”** režimu, kanalas gali persijungti ilgiau nei šiai funkcijai esant išjungtai **(„Off”)**.

„DTV smart resolution” funkcija aktyvuojama tik tada, kai raiškos parinktis nustatyta **„Auto”** režimu.

Filmo kadrų („Movie Frame (24fps)”) režimas Išbandyti

Nustačius Filmo kadrų („Movie Frame (24fps)”) funkciją „Auto” režimu, HDMI išvestis atkuriama 24 kadrais per sekundę, todėl išgaunamas geresnis vaizdas. Šia funkcija galima mėgautis tik naudojant televizorių, kuris palaiko tokį kadrų dažnį. Taip pat ši funkcija veikia tik tada, kai įrenginys nustatytas 1080p išvesties raiškos režimu.

- **„Auto” (automatinė)**: Filmo kadrų („Movie Frame (24fps)”) funkcija veikia.
- **„Off” (išjungta)**: Filmo kadrų („Movie Frame (24fps)”) funkcija veikia.

„Smart Hub” ekrano dydis Išbandyti

Nustatykite optimalų „Smart Hub” ekrano dydį.

Jeigu rodomas e. instrukcijos puslapis netelpa televizoriaus ekrane ir dalis jo paslėpta, nustatykite 1 dydžio **(„Size 1”) „Smart Hub” ekraną („Smart Hub Screen Size”)**.

HDMI spalvų formatas Išbandyti

Priklausomai nuo prijungto įrenginio, nustatykite HDMI išvesties spalvų erdvės formatą.

- **„Auto”**: automatiškai nustatomas optimalus prijungto ekrano palaikomas formatas.
- **„YCbCr (4:4:4)”**: rekomenduojamas prijungus prie ekrano palaikančio „YCbCr (4:4:4)”, kadangi dauguma filmų yra įrašyti šiuo formatu.
- **„RGB (Standard)”**: rekomenduojamas prijungus prie ekrano nepalaikančio YCbCr formato. Pasirinkite šį nustatymą, kad būtų išvedamas įprastas RGB spalvų diapazonas.
- **„RGB (Enhanced)”**: pasirinkite šį nustatymą, kad būtų išvedamas platesnis RGB spalvų diapazonas. Nerekomenduojama įprastam naudojimui, kadangi šis nustatymas padidina kontrastą tarp baltos ir juodos spalvos.

HDMI sodri spalva („Deep Colour”) Išbandyti

Šis nustatymas leidžia nustatyti HDMI OUT jungtimi išvedamą vaizdą sodrių spalvų režimu. Sodrios spalvos („Deep colour”) suteikia tikslesnį spalvų atkūrimą intensyvesnėmis spalvomis.

- **„Auto”**: įrenginys išveda vaizdą sodrios spalvos režimu, jeigu televizorius palaiko HDMI sodrios spalvos („HDMI Deep Colour”) funkciją.
- **„Off”**: vaizdas išvedamas įprastai.

Progresyvinis („Progressive”) režimas Išbandyti

Leidžia padidinti vaizdo kokybę peržiūrint DVD diskus.

- **„Auto”**: pasirinkite, jeigu norite, kad įrenginys automatiškai parinktų geriausią vaizdo kokybę naudojamam DVD diskui.
- **„Video”**: pasirinkite, norėdami matyti geriausios kokybės DVD koncertus arba televizijos laidas.

Garsas

Skaitmeninė išvestis Išbandyti

Nustatykite skaitmeninę išvestį taip, kad ji atitiktų prie įrenginio prijungto AV imtuvo galimybes:

- **PCM**: pasirinkite, jeigu prijungėte HDMI palaikantį AV imtuvą.
- **„Bitstream (Unprocessed)” (neapdorotas duomenų srautas)**: pasirinkite tuo atveju, jeigu prijungėte HDMI palaikantį AV imtuvą su „Dolby TrueHD” ir „DTS-HD Master Audio” kodavimo galimybėmis.

- **„Bitstream (Re-encoded DTS)” (perkoduotas DTS duomenų srautas)** : pasirinkite, jeigu prijungėte AV imtuvą, naudodami skaitmeninę optinę įvestį, galinčią koduoti DTS.
- **„Bitstream (Re-encoded Dolby D)” (perkoduotas „Dolby D” duomenų srautas)**: pasirinkite, jeigu neturite HDMI palaikančio AV imtuvo, tačiau turite imtuvą, kuris turi „Dolby Digital” kodavimo galimybę.

Būtinai pasirinkite teisingą skaitmenin išvestį. Kitu atveju nebus garso arba girdėsite didelį triukšmą.

Jeigu HDMI įrenginys (AV imtuvas, televizorius) nepalaiko suspaustų formatų („Dolby Digital”, DTS), bus išvedamas PCM formato garsas.

Įprasti DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir navigacijos garso efektų.

Skaitmeninės išvesties pasirinkimas

Nustatymas		PCM		„Bitstream (Unprocessed)” (neapdorotas duomenų srautas)		„Bitstream (Reencoded DTS)” (perkoduotas DTS duomenų srautas)	„Bitstream (Reencoded Dolby D)” (perkoduotas „Dolby D” duomenų srautas)
Jungtys		HDMI palaikantis AV imtuvas	Optinė	HDMI palaikantis AV imtuvas	Optinė	HDMI palaikantis AV imtuvas arba optinė jungtis	HDMI palaikantis AV imtuvas arba optinė jungtis
Garso srautas „Blu-ray” diske	PCM	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	PCM	PCM 2 kanalų	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	„Dolby Digital”	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	Dolby Digital Plus	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby Digital Plus”	„Dolby Digital”	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	Dolby TrueHD	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby TrueHD”	„Dolby Digital”	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	DTS	Iki 6.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	DTS	DTS	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	DTSHD Didelės raiškos garsas	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	DTSHD Didelės raiškos garsas	DTS	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
	„DTS-HD Master Audio”	Iki 7.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„DTS-HD Master Audio”	DTS	Perkoduotas DTS	Perkoduotas „Dolby Digital” *
Garso srautas DVD diske	PCM	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų
	„Dolby Digital”	Iki 5.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”
	DTS	Iki 6.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	DTS	DTS	DTS	DTS

Nustatymas		PCM		„Bitstream (Unprocessed)" (neapdorotas duomenų srautas)		„Bitstream (Reencoded DTS)" (perkoduotas DTS duomenų srautas)	„Bitstream (Reencoded Dolby D)" (perkoduotas „Dolby D" duomenų srautas)
Jungtys		HDMI palaikantis AV imtuvas	Optinė	HDMI palaikantis AV imtuvas	Optinė	HDMI palaikantis AV imtuvas	HDMI palaikantis AV imtuvas
Transliacijos garso srautas	„Dolby Digital"	Iki 5.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby Digital"	„Dolby Digital"	Perkoduotas DTS***	Perkoduotas „Dolby Digital"
	„Dolby Digital Plus"	Iki 5.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	„Dolby Digital Plus"**	„Dolby Digital"	Perkoduotas DTS***	Perkoduotas „Dolby Digital"
	„MPEG1 Layer 2"	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų	PCM 2 kanalų
	HE-AAC	Iki 5.1 kanalų PCM	PCM 2 kanalų	Perkoduotas „Dolby Digital"****	Perkoduotas „Dolby Digital"****	Perkoduotas DTS***	Perkoduotas „Dolby Digital"***
„Blu-ray" disko aprašymas	Visi	Iškoduoja pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautą į PCM garsą ir prideda navigacijos garso efektus.		Išveda tik pagrindinio garso srautą, kad AV imtuvas iškoduotų garso duomenų srautą. BONUSVIEW garso ir navigacijos garso efektų nėra.		Iškoduoja pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautą į PCM garsą ir prideda navigacijos garso efektus, tada perkoduoja PCM garsą į DTS duomenų srautą.	Iškoduoja pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautą į PCM garsą ir prideda navigacijos garso efektus, tada perkoduoja PCM garsą į „Dolby Digital" duomenų srautą.

* Jeigu šaltinio srautas 2 kanalų arba mono, perkoduoto „Dolby D" signalas netaikomas. Išvestis bus 2 kanalų PCM.

** Jeigu garso aprašymo **("Audio description")** funkcija įjungta **(„On")**, garso išvestis bus keičiama į „Dolby Digital" net ir tuo atveju, jeigu originalus transliavimo srautas yra „Dolby Digital Plus".

*** Jeigu garso aprašymo **("Audio description")** funkcija įjungta **(„On")**, o atrankos dažnis mažesnis nei 48kHz, garso išvestis bus keičiama į PCM net tuo atveju, jeigu pasirinktas duomenų srautas ("Bitstream").

PCM signalų išrankos dažnių sumažinimas Išbandyti

Pasirinkite, ar naudoti signalų išrankos dažnių apdorojimą ar ne.

- **„Off”**: pasirinkite kai prie įrenginio prijungtas AV imtuvas palaiko 96kHz signalus.
- **„On”**: pasirinkite kai prie įrenginio prijungtas AV imtuvas nepalaiko 96kHz signalų. 96kHz signalai verčiami 48kHz signalais.

Net jeigu PCM signalų išrankos dažnių sumažinimas **(„PCM Downsampling”)** yra išjungtas **(„Off”),** kai kurių diskų garsas bus sumažinto dažnio ir išvedamas optine skaitmenine išvestimis.

Jeigu jūsų televizorius nepalaiko suspaustų daugiakanalių formatų („Dolby Digital”, DTS), įrenginys gali skleisti PCM 2 kanalų sumažinto dažnio garsą net tuo atveju, jeigu skaitmeninė išvestis meniu nustatymuose bus nustatyta kaip neapdorotas/perkoduotas DTS/perkoduotas „Dolby D” („Bitstream (unprocessed/Re-encoded DTS/Re-encoded Dolby D”).

Jeigu jūsų televizorius nepalaiko PCM diskretizavimo dažnio didesnio nei 48kHz, įrenginys gali išves sumažinto dažnio 48kHz PCM garsą net tuo atveju, jeigu PCM signalų išrankos dažnių sumažinimas **(„PCM Downsampling”)** yra išjungtas **(„Off”)**.

Dinaminio diapazono valdyma Išbandyti

Nustatykite „Dolby Digital”, „Dolby Digital Plus” ir „Dolby TrueHD” dinaminio diapazono valdymą".

- **„Auto” (automatinis)**: dinaminis diapazonas bus nustatytas automatiškai, remiantis „Dolby TrueHD” garso takelio informacija. Šis nustatymas taip pat veikia ir su „Dolby Digital” ir „Dolby Digital Plus”.
- **„Off” (išjungtas)**: leidžia klausytis originalaus garso be dinaminio diapazono suspaudimo.
- **„On” (įjungtas)**: dinaminis diapazonas suspaudžiamas atitinkamai didinant žemo lygio garsą ir mažinant ypatingai stiprų garsą.

Mikšeriavimo režimas („Downmixing Mode”) Išbandyti

Pasirinkite stereo išvesties mikšeriavimo metodą.

- **Įprastas stereo garsas („Normal Stereo”)**: keičia daugiakanalį garsą į dviejų kanalų stereo garsą. Rinkitės tuo atveju, kai jungiate prie įrangos nepalaikančios virtualių erdvinių funkcijų, tokių kaip „Dolby Pro Logic”.
- **Erdvinio garso („Surround Compatible”)**: keičia multikanalį garsą į erdvinį stereo garsą. Rinkitės tuo atveju, kai jungiate prie įrangos, palaikančios virtualias erdvines funkcijas, tokias kaip „Dolby Pro Logic”.

„DTS Neo:6” režimas Išbandyti

Šis režimas leidžia mėgautis multikanaliu garsu per HDMI išvestį net esant dviejų kanalų garso šaltiniui.

- **Išjungta („Off”)**: išveda 2 kanalų garso signalą tik per priekinius garsiakalbius.
- **Kinas („Cinema”)**: pasirinkite, jeigu norite, kad būtų atkuriamas dviejų kanalų filmo garsas.
- **Muzika („Music”)**: pasirinkite, jeigu norite, kad būtų atkuriamas dviejų kanalų garsas.

Jeigu naudojate HDMI palaikantį AV imtuvą, ši parinktis veikia tuo atveju, jeigu pasirenkama PCM skaitmeninė išvestis.

Garso sinchronizavimas („Audio Sync”) Išbandyti

Kai kuriais atvejais, kai įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, garso signalas gali nesutapti su vaizdo signalu. Jeigu taip nutinka, sureguliuokite garso atidėjimo laiką taip, kad šis atitiktų vaizdą.

- Garso signalo atidėjimo laiką galite atidėti nuo 0 msec iki 250 msec. Pasirinkite optimalų variantą.

Nurodytas atidėjimo laikas priklausomai nuo atkuriamo turinio gali nebūti visiškai tikslus.

Prijungtas įrenginys Išbandyti

Pasirinkite įrangą garsui klausyti, kurią prijungėte prie šio įrenginio papildomai prie televizoriaus. Skaitmeninės televizijos programos garsumas bus sureguliuotas pagal šią įrangą.

- **AV imtuvas („AV Receiver”)**: pasirinkite, jeigu garsui išvesti naudojate įprastą AV imtuvą / namų kino sistemą arba televizorių.
- **AV imtuvas („AV Receiver (Offset Mode)”)** : pasirinkite šį variantą, jeigu jūsų atvejis vienas iš žemiau išvardintų:
  - jeigu naudojate AV imtuvą, turintį THX sertifikatą arba namų kino sistemą;
  - Jeigu skaitmeninė išvestis („Digital Output”) nustatyta duomenų srauto („Bitstream”) režimu, ir jeigu „Dolby Audio” garsas stipresnis nei „MPEG1 Layer2 Audio” garsas žiūrint skaitmeninės televizijos programą. Rinkitės šį variantą, net jeigu jūsų AV imtuvas nėra sertifikuotas THX.
- **Stereo įrenginys („Stereo Device”)**: pasirinkite šį variantą, jeigu naudojate stereo stiprintuvą arba įrašymo įrenginį palaikantį optinę skaitmeninę garso įvestį kaip PCM formatą.

Tiems, kurie naudoja televizorių kaip vienintelį garsą skleidžiantį įrenginį: 1) jeigu televizorius nepalaiko „Dolby Digital“ įvesties per HDMI, nereikalingi jokie papildomi nustatymai. 2) Jeigu televizorius palaiko „Dolby Digital” duomenų srauto įvestį per HDMI, punktą Prijungtas įrenginys („Connected Device”) nustatykite į „Stereo".

Jeigu skaitmeninės televizijos programa, kurią peržiūrite yra sukurta pagal EBU R128, vidutinis garsumas tarp „MPEG1 Layer2” garso, „Dolby Digita” garso, „Dolby Digital Plus” garso, HE-AAC garso gali būti sumažintas. Jeigu skaitmeninės televizijos programa neatitinka EBU R128, tarp televizijos programų vis tiek gali būti vidutinio garsumo skirtumas.

Nemažai AV imtuvų / namų kino sistemų iškoduoja „Dolby Digital” / „Dolby Digital Plus” garsą su „+4dB OFFSET lyginant su to paties kodavimo lygio PCM įvestimi. Šios rūšies produktuose yra ir THX sertifikuota ir ne THX sertifikuota išvestis. Vartotojui pasirinkus „AV Receiver(Offset mode)“, vidutinis garsumas tarp „Dolby Digtial“ / „Dolby Digital Plus“ garso koduoto tokiu produktu ir „MPEG1 Layer2“ garso, koduoto šiuo produktu, būtų panašus.

Transliavimas

Galite konfigūruoti savo televizoriaus kanalų funkcijas, tokias kaip šalis ir automatinis sureguliavimas.

Automatinis kanalų nustatymas („Auto Tuning”) Išbandyti

Skanuojami visi kanalai ir išsaugomi įrenginio atmintyje.

Automatinis kanalų nustatymas („Auto Tuning”)

Konfigūruojami automatinės kanalų paieškos nustatymai kanalams skanuoti ir išsaugoti.

Laidinė paieška

Išskyrus F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S modelius

Konfigūruoti laidinio tinklo nustatymus, tokius kaip dažnis ir simbolių dažnis.

Antena Išbandyti Išskyrus F8900A, F8500A modelius

Parenkama atirinkama antenos rūšis skaitmeninėms transliacijoms. Prieš pradedant saugoti kanalus įrenginio atmintyje, būtina nustatyti signalo šaltinio, prijungto prie šio įrenginio, tipą.

Kanalų sąrašas Išbandyti

Pasirinkite šį punktą, jeigu norite peržiūrėti išsaugotus kanalus.
Televizijos kanalus galima matyti keliais variantais.

Gidas Išbandyti

Rodo kiekvieno kanalo programos informaciją.

Tvarkaraščių tvarkyklė Išbandyti

Ši funkcija leidžia valdyti suplanuotų peržiūrų ar įrašymų sąrašus.

Kanalų redagavimas

Ši funkcija skirta kanalų funkcijų redagavimui.

Mėgiamiausių redagavimas

Ši funkcija skirta mėgiamiausių kanalų sąrašų sudarymui ir redagavimui.

Kanalų nustatymai

Šalis (vieta) Išbandyti

Pasirinkite savo šalį tam, kad televizorius tinkamai automatiškai nustatytų transliuojamus kanalus.

- Slaptažodis. Įveskite pageidaujamą 4 skaitmenų slaptažodį, naudodami skaičių mygtukus. 1) Prancūzijoje ir Italijoje slaptažodis negali būti „0000”. Rinkitės kitus skaičius. 2) Kitose šalyse numatytasis slaptažodis yra 0000.
- Pasirinkus Italiją, gali būti rodomas kanalų užsakymo meniu („Channel Ordering”).

Rankinis kanalų nustatymas Išbandyti

Kanalai skanuojami rankiniu būdu ir išsaugomi produkto atmintyje.
Skanavimui pasibaigus, kanalų sąrašas atnaujinamas.

Kanalų sąrašo perkėlimas Išbandyti

Ši funkcija importuoja ir eksportuoja kanalų žemėlapį.
Norint naudoti šią funkciją reikalinga USB atmintinė.

- **Importuoti iš USB („Import from USB”)**: importuoti kanalų sąrašą iš USB atmintinės.
- **Eksportuoti iš USB („Export to USB”)** : eksportuoti kanalų sąrašą iš USB atmintinės.

Jeigu nustatyta šalis yra Nyderlandai, o antenos šaltinis – kabelis, šis meniu nebus rodomas.

Ištrinti CAM operatoriaus profilį

Išskyrus F8900A, F8500A modelius

Pasirinkite šį meniu, kad ištrintumėte CAM operatoriaus profilį.

Palydovinė sistema F8909S, F8509S, F6909S modeliams

Sukonfigūruokite savo palydovinės įrangos nustatymus.

- **Palydovo pasirinkimas („Satellite Selection”)**: pasirinkite vieną ar daugiau palydovų savo įrenginiui.
- **LNB maitinimas („LNB Power”)**: įjungti arba išjungti LNB maitinimą iš imtuvo.
- **LNB nustatymai („LNB Settings”)**: konfigūruoti palydovinės įrangos nustatymus.
- **„SatCR/Unicable” nustatymai („SatCR/Unicable” Settings”)**: konfigūruoti vieno kabelio diegimą.

Priklausomai nuo šalies ši meniu funkcija gali būti nepalaikoma.

- **Pozicijos nustatymai („Positioner Settings”)**: konfigūruoti antenos pozicijos nustatymus.
- **Atstatyti visus nustatymus („Reset All Settings”)**: atstatyti visus nustatymus į gamyklinius.

Subtitrai Išbandyti

Konfigūruojami subtitrų nustatymai.

Priminė subtitrų kalba Išbandyti

Pasirinkti pirminę subtitrų kalbą.

Antrinė subtitrų kalba Išbandyti

Pasirinkti antrinę subtitrų kalbą.

Įgarsinimo kalba

Pasirinkti įgarsinimo kalbos tipą.

Pirminė įgarsinimo kalba

Pasirinkti pirminę įgarsinimo kalbą.

Antrinė įgarsinimo kalba

Pasirinkti antrinę įgarsinimo kalbą.

Kanalų skaičiaus redagavimas

Naudokite šią funkciją, norėdami pakeisti kanalų skaičių.

Priklausomai nuo šalies, ši meniu funkcija gali neveikti.

Programos reitingo užraktas Išbandyti

Blokuoti kai kurias programas.

Slaptažodis. Įveskite pageidaujamą 4 skaitmenų slaptažodį, naudodami skaičių mygtukus. 1) Prancūzijoje ir Italijoje slaptažodis negali būti „0000”. Rinkitės kitus skaičius. 2) Kitose šalyse numatytasis slaptažodis yra 0000.

Skaitmeninis tekstas BD-F8900M, F8500M modeliams

Ši funkcija veikia tuo atveju, jeigu programa transliuojama naudojant skaitmeninį tekstą.

Duomenų paslaugos („Data Service”)

Įjungti arba išjungti duomenų paslaugų automatinio paleidimo funkciją, kuri automatiškai aktyvuoja duomenų paslaugas.

Duomenų paslaugų funkcija laidžia naudotis informacija (tekstu, paveikslėliais, grafika, dokumentais, programine įranga ir pan.), kuri perduodama per transliacijos failus, jeigu žiūrimas kanalas tokias duomenų paslaugas teikia.

Kai kuriose šalyse duomenų paslaugos („Data Service”) punkto meniu gali nebūti.

Kai kurios paslaugos veikia tik tada, kai įrenginys prijungtas prie interneto.

Įrašymo metu duomenų paslaugų funkcija neveikia.

Teleteksto kalba Išbandyti

Pasirinkti teleteksto kalbą.

Pirminė teleteksto kalba Išbandyti

Pasirinkti pirminę teleteksto kalbą.

Antrinė teleteksto kalba Išbandyti

Pasirinkti antrinę teleteksto kalbą.

„RF Bypass Gain” funkcija

BD-F8900N, F8500N modeliams

Pasirinkite šią funkciją, norėdami žiūrėti televizijos kanalus net tada, kai išjungtas įrenginio maitinimas.

Naudojant šią funkciją, padidėja energijos suvartojimas.

Antenos prijungimo tipas

F8909S, F8509S modeliams

Pasirinkite viengubą („Single”) arba dvigubą („Dual”), priklausomai nuo prijungtų antenų skaičiaus.

Bendroji sąsaja Išskyrus BD-F8900A, F8500A modelius

Rodyti bendrosios sąsajos meniu ir programėlės informaciją.

- **CI meniu**: ši parinktis leidžia vartotojui pasirinkti CAM pateiktą meniu. „CI Menu” pasirinkite pagal tinklo plokštės meniu.
- **CAM vaizdo perkodavimas**: galite nustatyti, kad vaizdo kodekas būtų automatiškai perkoduojamas iš CAM modulio. Jeigu nenorite jos naudoti, išjunkite.

Turite naudoti CAM modulį, kuris palaiko vaizdo kodeko perkodavimo funkciją.

- **Programėlės informacija:** peržiūrėkite informaciją CAM (sąlyginės prieigos) modulyje, esančiame CI angoje ir ant CI CAM su CI arba CI+ korta, esančio CAM modulyje. CAM modulį galite instaliuoti bet kuriuo metu, nesvarbu ar įrenginys yra įjungtas, ar išjungtas.
- CICAM PIN vedlys: išsaugokite arba ištrinkite CI CAM PIN skaičius.

1. Nusipirkite CI CAM modulį artimiausioje atstovo parduotuvėje arba telefonu.
2. Tvirtai įstatykite CI CAM modulį su CI arba CI+ korta.
3. Įdėkite CI CAM modulį su CI arba CI+ korta į bendrosios sąsajos angą, kad ji būtų lygiagrečiai su anga.
4. Patikrinkite ar matote vaizdą šifruoto signalo kanalu.

Šis įrenginys veikia su CI ir CI+ CAM moduliu. Tačiau kai kuriais atvejais, priklausomai nuo vietinių transliuotojų, šis įrenginys gali būti ne visiškai suderinamas su visomis CAM modulio rūšimis.

Jeigu įdėtas CAM modulis neveikia, ištraukite CAM kortą ir vėl įkiškite.

Jeigu atsiranda iššokantis pranešimas, skaitykite toliau pateiktus aprašymus.
(Tai nėra produkto gedimas. Daugiau informacijos suteiks paslaugos tiekėjas.)

1. Įdėta netinkama išmanioji korta („Wrong smart card inserted.”): išmanioji korta blogai įdėta.
2. Įdėta išmanioji korta nepalaikoma („Inserted smart card not supported.”): įdėta ne tokia išmanioji korta.
3. Baigėsi išmaniosios kortos kreditas. Jūsų išmanioji korta neturi teisių į šią paslaugą („The credit of your smart card has expired. Your smart card is not authorised for this service.”): baigėsi išmaniosios kortos kredito galiojimas.
4. Nėra išmaniosios kortos („No smart card is inserted.”): išmanioji korta blogai įdėta.

- Kai kurie CAM moduliai su senesne programinės įrangos versija nėra pilnai suderinami su šiuo įrenginiu, kuris palaiko v1.3 specifikaciją.
- Tai CAM modulio problema, ne šio „CI Plus" palaikančio įrenginio. Tokiu atveju problemą galima išspręsti pritaikant CAM programos atnaujinimą.
- Susisiekite su interneto operatoriumi arba CAM operatoriumi.
- Patikrinkite, ar CAM modulio programinė įranga atnaujinta ir atitinka CI+ 1.3 versiją.

Tinklas

Prijungę šį įrenginį prie tinklo galite naudotis jame esančiomis programomis ir funkcijomis, bei atnaujinti produkto programinę įrangą. Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, turite prijungti įrenginį prie tinklo.

Tinklo būsena

Leidžia patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Tinklo nustatymai Išskyrus BD-F6 seriją

Prieš pradėdami, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju ir sužinokite, ar jūsų IP adresas statinis ar dinaminis. Jeigu IP dinaminis, o jūsų tinklas laidinis arba bevielis, rekomenduojame naudoti automatines konfigūravimo procedūras, kurios aprašytos žemiau.

Jeigu jungiatės prie laidinio tinklo, prieš pradėdami konfigūravimą, prijunkite įrenginį prie maršrutizatoriaus LAN kabeliu. Jeigu jungiatės prie bevielio tinklo, prieš pradėdami atjunkite visus laidinius tinklo ryšius.

Laidinis tinklas

Laidinis - automatinis

1. Pradžios meniu pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Tinklą **(„Network”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklo nustatymus **(„Network Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Tinklo nustatymo meniu pasirinkite Laidinis **(„Wired”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite Prisijungti **(„Connect”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Produktas aptinka laidinį ryšį, nustato tinklo ryšį ir prisijungia.

Laidinis - rankinis

Jeigu jūsų IP adresas statinis arba automatinė procedūra neveikia, Tinklo nustatymų („Network Settings”) vertes turėsite suvesti rankiniu būdu.

Sekite 1 ir 2 laidinio tinklo žingsnį ir atlikite sekančius veiksmus:

1. Pasirinkite Tinklo būseną **(„Network Status”)**. Grotuvas ieško ir parodo pranešimą, kad ryšys nutrūko.
2. Ekrano apačioje pasirinkite IP nustatymai **(„IP Settings”)** ir paspauskite ↵ mygtuką. Atsiras IP nustatymų langas.
3. Pasirinkite IP nustatymų laukelį ir spauskite ↵ mygtuką.
4. IP nustatymų lange pasirinkite Suvesti rankiniu būdu **(„Enter manually”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite norimą įvesti vertę (pvz.: **IP adresą**), tada spauskite ↵ mygtuką. Skaičiams suvesti naudokite skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pulte. Skaičius taip pat galite suvesti naudodami ▲▼ mygtukus. Naudokite ◄► mygtukus nuotolinio valdymo pulte, norėdami pereiti nuo vieno įvedimo langelio prie kito. Suvedę vieną punktą, spauskite ↵ mygtuką.
6. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir pereikite prie kito punkto, tada suveskite to punkto skaičius, vadovaudamiesi 5 žingsnio instrukcijomis.
7. Pakartokite 5 ir 6 žingsnius, kol užpildykite visus laukelius.

✎ Tinklo vertes turi suteikti interneto paslaugų tiekėjas.

8. Baigę vesti vertes, spauskite **OK**, tada spauskite ↵ mygtuką. Grotuvas nustatys tinklo ryšį ir prisijungs prie interneto.

Bevielis tinklas

Bevielį ryšį galima nustatyti keturiais būdais:

– bevielis automatinis („Wireless Automatic”)

– bevielis rankinis („Wireless Manual”)

– WPS(PBC)

– WPS(PIN)

Konfigūruojant bevielį tinklo ryšį, bet visi prie tinklo prijungti įrenginiai bus atjungti, taip pat (jeigu taikomas”) ir esamas įrenginio laidinis ryšys.

Bevielis – automatinis

1. Pradžios meniu pasitinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Tinklą **(„Network”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklo nustatymus **„Network Settings”**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Tinklo nustatymų lange pasirinkite Bevielį tinklą **(„Wireless”)** ir spauskite ↵ mygtuką. Grotuvas ieško ir parodo esamų tinklų sąrašą.
5. Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir spauskite ↵ mygtuką.
6. Apsaugos („Security”) ekrane įveskite savo tinklo apsaugos kodą arba slaptažodį. Įveskite skaičius, naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides veskite pasirinkdami jas rodyklinio mygtuko pagalba, tada spauskite ↵ mygtuką.

Norėdami matyti suvestą slaptažodį, naudodami rodyklinius mygtukus pasirinkite Rodyti slaptažodį („Show Password”) dešiniame šone, tada spauskite ↵ mygtuką.

7. Baigę pasirinkite Baigta **(„Done”)** tada spauskite ↵ mygtuką. Grotuvas nustato tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.
8. Kai nustatymas baigtas, spauskite **OK**, tada spauskite ↵ mygtuką.

Viename iš nustatymo langų, kuriuose nustatinėjote maršrutizatorių ar modemą, turėtumėte rasti apsaugos kodą („Security Code”) arba slaptažodį („Pass Phrase”).

Bevielis - rankinis

Jeigu jūsų IP statinis arba automatinė procedūra neveikia, tinklo nustatymus turėsite sukonfigūruoti rankiniu būdu.

1. Atlikite bevielio – automatinio nustatymo žingsnius iki 5.
2. Grotuvas ieškos tinklo ir parodys pranešimą, kad tinklo rasti nepavyko.
3. Ekrano gale, pasirinkite IP nustatymus **(„IP Settings”)** ir spauskite ↵mygtuką. Atsiras IP nustatymų langas.
4. Pasirinkite IP nustatymų laukelį ir spauskite ↵mygtuką.
5. IP nustatymų laukelyje pasirikite įvesti ranka **(„Enter manually”)**, tada spauskite ↵mygtuką.
6. Pasirinkite, kurią reikšmę norite suvesti (pvz.: **„IP adresą”**), tada spauskite ↵mygtuką. Reikšmės skaičius suveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Skaičius taip pat galite įvesti▲▼mygtukais. ◄► mygtukais nuotolinio valdymo pulte galite pereiti prie vieno reikšmės įvedimo laukelio prie kito. Baigę suvesti vieną, spauskite ↵ mygtuką.
7. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir pereikite prie kitos reikšmės, tuomet suveskite jos skaičius, atlikdami 6 žingsnio instrukcijas.
8. Kartokite 6 ir 7 žingsnius, kol supildysite visas reikšmes.

Tinklo reikšmes turi pateikti interneto paslaugų tiekėjas.

9. Baigę spauskite **OK**, tada spauskite ↵mygtuką. Atsiranda apsaugos langas.
10. Apsaugos lange įveskite tinklo apsaugos kodą arba slaptažodį. Skaičius veskite tiesiogiai naudodami skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pulte. Raides veskite naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais, tada spauskite ↵mygtuką.
11. Baigę pasirinkite Baigta („Done”) dešiniajame ekrano kampe, tada spauskite ↵mygtuką. Grotuvas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie interneto.
12. Grotuvui nustačius tinklą, pasirinkite **OK**, tada spauskite ↵mygtuką.

WPS(PBC)

1. Pradžios meniu pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Tinklą **(„Network”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklo nustatymus **„Network Settings”**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Tinklo nustatymų lange pasirinkite Bevielį tinklą **(„Wireless”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Spauskite ▲ mygtuką nuotolinio valdymo pulte, tada ►mygtuką ir pasirinkite **WPS(PBC)**.
6. Spauskite ↵mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Atsiras pranešimas „Spauskite PBC mygtuką” („Press the PBC button”).
7. Spauskite WPS(PBC) mygtuką savo maršrutizatoriuje per dvi minutes. Grotuvas automatiškai gaus tinklo nustatymų vertes ir prisijungs prie tinklo. Atsiras tinklo būsenos langas. Grotuvas prisijungs prie tinklo kai bus nustatytas tinklo ryšys.

WPS (PIN)

Prieš pradėdami, atidarykite maršrutizatoriaus nustatymų meniu savo kompiuteryje ir įeikite į langą su WPS PIN įvedimo langu.

1. Pradžios meniu pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Tinklą **(„Network”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklo nustatymus **„Network Settings”**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Tinklo nustatymų lange pasirinkite Bevielį tinklą **(„Wireless”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir spauskite ↵ mygtuką.
6. Pasirinkite **WPS(PIN)** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras PIN langas.
7. Įveskite PIN kodą į WPS PIN laukelį maršrutizatoriaus nustatymų ekrane ir tada išsaugokite.

Norėdami išsamesnės informacijos apie tai, kaip prisijungti prie maršrutizatoriaus nustatymų langų, kreipkitės į maršrutizatoriaus gamintoją arba skaitykite apie tai jo naudojimo instrukcijoje.

WPS ryšiui sukurti, nustatykite bevielio maršrutizatoriaus apsaugos kodavimą į AES. WEP saugos kodavimas nepalaiko WPS ryšio.

„Wi-Fi Direct” Išskyrus BD-F6 seriją

„Wi-Fi Direct” funkcija leidžia prijungti „Wi-Fi Direct” įrenginius prie šio produkto.

Kai kurie „Wi-Fi Direct” įrenginiai gali nepalaikyti „AllShare” funkcijos, jeigu jie prijungti „Wi-Fi Direct” jungtimi. Tokiu atveju rekomenduojama pakeisti tinklo ryšio metodą tarp įrenginių.

„Bluetooth” perdavimai gali kelti trikdžius „Wi-Fi Direct” signalui. Prieš naudojant „Wi-Fi Direct” funkciją, rekomenduojame išjungti „Bluetooth” funkciją visuose veikiančiuose mobiliuosiuose įrenginiuose.

1. Įjunkite „Wi-Fi Direct” įrenginį ir aktyvuokite „Wi-Fi Direct” funkciją
2. Pradžios meniu pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklą **(„Network”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite **„Wi-Fi Direct”** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras „Wi-Fi Direct” įrenginiai, kuriuos galima prisijungti.
5. Yra trys būdai užbaigti bevielį („Wi-Fi”) ryšį:
   - Per „Wi-Fi” įrenginį.
   - Per šį įrenginį, naudojant PBC.
   - Per šį įrenginį, naudojant PIN.

   Kiekvienas būdas aprašomas toliau.

Per „Wi-Fi” įrenginį

1. „Wi-Fi” įrenginyje, sekdami jame rodomą procedūrą, prisijunkite prie kito „Wi-Fi Direct” įrenginio. Daugiau instrukcijų apie tai ieškokite įrenginio naudotojo instrukcijoje.
2. Baigę procedūrą, televizoriaus ekrane turėtumėte matyti iššokantį langelį su užrašu apie siekiantį prisijungti „Wi-Fi Direct” įrenginį. Pasirinkite **OK** ir spauskite ↵ mygtuką.
3. Atsiras jungimosi langelis, o po jo langelis, rodantis prisijungimą. Jam užsidarius, Wi-Fi Direct ekrane turėtumėte matyti įrenginio pavadinimą.

Per įrenginį, naudojant PBC

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct” įrenginį, kurį norite prijungti prie šio produkto, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras PBC/PIN langelis.
2. Pasirinkite **PBC**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras PBC langelis.
3. Paspauskite „Wi-Fi Direct” įrenginio **PBC** mygtuką per 2 minutes.
4. Atsiras jungimosi langelis, o po jo langelis, rodantis prisijungimą. Jam užsidarius, Wi-Fi Direct ekrane turėtumėte matyti įrenginio pavadinimą.

Per įrenginį, naudojant PIN

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct” įrenginį, kurį norite prijungti prie šio produkto, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras PBC/PIN langelis.
2. Spauskite **PIN**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras PIN langelis.
3. Įsidėmėkite šiame langelyje esantį PIN kodą ir įveskite jį į atitinkamą „Wi-Fi Direct” įrenginio laukelį.
4. Atsiras jungimosi langelis, o po jo langelis, rodantis prisijungimą. Jam užsidarius, Wi-Fi Direct ekrane turėtumėte matyti įrenginio pavadinimą.

Naudojant „Wi-Fi Direct” funkciją, visi laidiniai ar bevieliai ryšiai bus nutraukti.

Kai kurie „Wi-Fi Direct” įrenginiai gali nepalaikyti „AllShare” funkcijos, jeigu jie prijungti per „Wi-Fi Direct”. Jeigu taip nutinka, rekomenduojama pakeisti tinklo ryšio metodą tarp įrenginių.

„AllShare” nustatymai Išbandyti

Valdykite savo tinkle sujungtus įrenginius ir nustatykite šio įrenginio kietojo disko bendrinimo parinktis.

Turinio bendrinimas

Leiskite kitiems savo tinklo įrenginiams, tokiems kaip išmanieji telefonai ir planšetės, bendrinti turinį su šiuo įrenginiu.

Bendrinti kietąjį diską BD-F8 serijos produktams

Nustatykite, ar bendrinti šio produkto turinį su kitais prie tinklo prijungtais įrenginiais, tokiais kaip išmanieji telefonai.

Jeigu šis meniu yra įjungtas **(„On”)**, automatinio išsijungimo („Auto Power Off”) funkcija neveikia.

Nustatyti nuotolinę prieigą Išbandyti

Nuotolinė prieiga leidžia prisijungti ir valdyti šį įrenginį per kitus prietaisus. Norėdami naudotis nuotolinės prieigos funkcijomis su SAMSUNG išmaniaisiais telefonais, turite prisijungti prie SAMSUNG paskyros.

Nuotolinis planuoklis („Remote Scheduler”)

Šiame įrenginyje galite suplanuoti įrašymo laiką. Ši funkcija veikia tik su SAMSUNG telefonais, kurie palaiko nuotolinio planavimo funkciją.

„AllShare Play” registracija

Registruokite įrenginį „AllShare Play” ir bendrinkite jo turinį. Ši funkcija veikia tik su SAMSUNG telefonais, kurie palaiko „AllShare Play” funkciją.

Įrenginio pavadinimas Išbandyti

Leidžia įvesti įrenginio pavadinimą, kuriuo jis būtų atpažįstamas tinkle.

„BD-Live” nustatymai Išbandyti

Nustatyti įvairias „BD-Live” funkcijas. „BD-Live” leidžia prisijungti prie įvairių papildomų funkcijų, kurias turi kai kurie „Blu-ray” diskai, jeigu įrenginys prijungtas prie interneto.

„BD-Live” interneto ryšys Išbandyti

Leidžia pilną arba dalinę „BD-Live” prieigą prie interneto, arba ją uždraudžia.

Trinti BD duomenis Išbandyti BD-F8 serijos produktams

Trinti visus BD duomenis, esančius atmintyje.

BD duomenų valdymas BD-F6 serijos produktams

Valdyti BD duomenis, parsisiųstus iš „BD-Live” paslaugos arba „Blu-ray” disko.

Pasirinkti įrenginį

Keisti pageidaujamos atminties BD duomenų saugojimui vietą.

Trinti BD duomenis

Ištrinti visus BD duomenis, esančius atmintyje.

Išmaniosios funkcijos

Nustatykite savo pageidavimus programėlėms.

Programėlių nustatymai

Leidžia konfigūruoti pranešimų apie programėles nustatymus ir peržiūrėti pagrindinę informaciją apie jas.

Automatinis simbolis („Auto Ticker”)

Ši funkcija automatiškai įjungia pasirinktą simbolių paslaugą.

Pranešimų nustatymai („Push Notification Settings”)

Gauti pasirinktų paslaugų pranešimus.

Kanalų programėlės („Channel-Bound Apps”)

Įjungti arba išjungti kanalų programėles.
Šios programėlės veikia tam tikruose kanaluose, kurie siūlo papildomą informaciją arba paslaugas.

Savybės

Skaitykite pagrindinį programėlių puslapį.

VOD reitingo užraktas

Pagal reitingą galite uždrausti prieigą prie tam tikro užsakomojo turinio (VOD).

Priklausomai nuo šalies, ši meniu funkcija gali neveikti.

Terminai ir sąlygos, privatumo politika

Peržiūrėkite ir sutikite su Terminai ir sąlygomis bei Privatumo politika, kad galėtumėte naudotis programėlių („App”) paslaugomis.

Iš naujo nustatyti „Smart Hub”

Iš naujo nustatykite programėlių paslaugas ir SAMSUNG paskyros nustatymus, išsaugotus įrenginyje.

Sistema

Sąranka Išbandyti

Nustato kanalus ir laiką, kada įrenginį konfigūruoti pirmą kartą ir kada atstatyti jo nustatymus.

Kalba Išbandyti

Galite pasirinkti kalbą, kurią norite matyti ekrano meniu, disko meniu ir pan.

- Pasirinkta kalba bus rodoma tik tuo atveju, jeigu įrenginys ją palaiko.

Įrenginio vadovas Išbandyti

Nustatyti įvesties įrenginius, naudojamus su šiuo produktu. Šiame meniu galite pažymėti įrenginių sąrašą ir suderinti nustatymus.

Klaviatūros nustatymai Išbandyti

Bevielės USB klaviatūros konfigūravimas.

Klaviatūrą galite naudoti tik tada, kai QWERTY klaviatūros langas atsiranda interneto naršyklėje arba programėlių ekrane.

Pelės nustatymai Išbandyti

Leidžia konfigūruoti USB pelę, prijungtą prie įrenginio. Pelę galite naudoti taip pat, kaip ir naudojate savo kompiuteryje.

Pelę galite naudoti tik tada, kai jos langas atsiranda interneto naršyklėje arba programėlių ekrane.

Norėdami naudoti pelė su įrenginio meniu:

1. Prijunkite USB pelė prie įrenginio.
2. Spauskite pirminį mygtuką, kurį pasirinkote Pelės nustatymuose („Mouse Settings”). Atsiranda paprastas meniu.
3. Pasirinkite reikiamus meniu punktus.

Priklausomai nuo modelio USB HID klaviatūra ir pelė su jūsų įrenginiu gali neveikti.

Kai kurie HID klaviatūros mygtukai gali neveikti.

Bevielės USB klaviatūros nepalaikomos.

Kai kurios klaviatūros gali būti bepalaikomos.

Jeigu bevielė klaviatūra neveikia dėl trikdžių, padėkite ją arčiau įrenginio.

Laikrodis Išbandyti

Nustato esamą laiką ir datą.

Jeigu suplanuota peržiūra ir įrašymas nustatomas naudojant Gidą, Kanalų sąrašą arba Informacijos meniu, jie veiks pagal televizijos programos laiko informaciją. Jeigu laikrodžio režimas pakeičiamas į rankinį, suplanuotos peržiūros ir įrašymo funkcija gali būti ribota arba netinkamai veikti.

Atminties įrenginio vadovas Išbandyti

Formatuoti įrenginį Išbandyti

Formatuoti pasirinktą įrenginį. Visas jame esantis turinys bus ištrintas.

Patikrinti įrenginį Išbandyti

Patikrinkite, ar pasirinktame įrenginyje yra klaida.

Įrenginio eksploatacinių charakteristikų bandymas Išbandyti

Patikrinkite įrenginio įrašymo darbą.

Kadangi įrenginio funkcijos reikalauja tam tikro kiekio kietojo disko vietos, bendras jos kiekis rodomas „Atminties įrenginio vadove” **(„Storage Device Manager”)** nustatymų meniu gali skirtis nuo instrukcijoje rodomo kietojo disko tūrio.

Numatytasis įrašymo įrenginys Išbandyti

Pakeiskite vietą, kurioje bus saugomi įrašomi duomenys.

Automatinis išjungimas („Auto Power Off”) Išbandyti

Ši funkcija taupo energiją ir išjungia įrenginį, jeigu jokie veiksmai neatliekami ilgiau kaip 4 valandas.

Ši funkcija neveikia kai funkcija „Bendrinti kietąjį diską” („Share Hard Drive”) yra įjungta **(„On”)**. BD-F8 serijos produktams

Apsauga Išbandyti

Ši funkcija veikia kartu su „Blu-ray” ir DVD diskais, kuriems buvo priskirtas amžiaus reitingas arba skaičiaus reitingas, kuris nurodo turinio amžiaus lygį. Šie skaičiai padeda kontroliuoti diskų rūšis, kurias gali žiūrėti jūsų šeima. Prisijungus prie šios funkcijos, atsiranda apsaugos langas. Įveskite apsaugos PIN kodą.

Slaptažodis. Įveskite pageidaujamą 4 skaitmenų slaptažodį, naudodami skaičių mygtukus.
1) Prancūzijoje ir Italijoje slaptažodis negali būti „0000”. Rinkitės kitus skaičius.
2) Kitose šalyse numatytasis slaptažodis yra 0000.

BD tėvų reitingas

Draudžia tam tikro amžiaus reitingo „Blu-ray” diskų peržiūrą, kol nesuvedamas PIN kodas.

DVD tėvų reitingas

Draudžia tam tikro amžiaus reitingo DVD diskų peržiūrą, kol nesuvedamas PIN kodas. Didesnis skaičius rodo, kad programa skirta tik suaugusiųjų peržiūrai.

Keisti PIN kodą

Keiskite 4 skaitmenų PIN kodą, naudojamą prieigai prie apsaugotų funkcijų.

Bendrieji nustatymai Išbandyti

Galite keisti toliau pateikiamas parinktis pagal savo pageidavimą.

Pažangus muzikos kopijavimas

BD-F8 serijos produktams

Kopijuojant muzikos failus, jų informacija atnaujinama automatiškai.
Kopijavimo laikas gali būti ilgesnis.

Ši funkcija veikia rik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo.

Meniu skaidrumas Išbandyti

Sureguliuoti meniu lentelės skaidrumą.

„Anynet+ (HDMI-CEC)” funkcija Išbandyti

„Anynet+” – tai patogi funkcija, siūlanti bendras funkcijas su kitais SAMSUNG produktais, palaikančiais „Anynet+” funkciją. Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite įrenginį prie „Anynet+” palaikančio SAMSUNG televizoriaus HDMI kabeliu.

„DivX® Video On Demand” funkcija Išbandyti

Peržiūrėkite „DivX® VOD” registracijos kodus, norėdami pirkti ir naudotis užsakomu „DivX® VOD” turiniu.

Palaikymas

Nuotolinis valdymas Išbandyti

Nuotolinis valdymas leidžia mūsų skambučių centrui prisijungti prie jūsų įrenginio nuotoliniu būdu ir pašalinti atsiradusius trikdžius. Norėdami naudotis šia programa, turite sutikti su Priežiūros sutarties sąlygomis.

E. instrukcija (Trikčių šalinimas)

Peržiūrėkite e. instrukciją, saugomą įrenginyje ir perskaitykite trikčių šalinimo patarimus.

Programinės įrangos atnaujinimas Išbandyti

Programinės įrangos atnaujinimo meniu leidžia atnaujinti grotuvo programas, kad jis geriau veiktų arba teiktų papildomas paslaugas.

1. Pradžios meniu pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Palaikymą **(„Support”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Programinės įrangos atnaujinimą **(„Software Update”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Norėdami parsisiųsti atnaujinimo failą ir atnaujinti iškart, pasirinkite Atnaujinti dabar **(„Update Now”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Išsamiau skaitykite skyrių „Atnaujinti dabar” šiame puslapyje.
5. Norėdami, kad įrenginys atsiradus atnaujinimo failui jį automatiškai parsisiųstų, pasirinkite Automatinį atnaujinimą **(„Auto Update”)** ir spauskite ↵ mygtuką.

- Atnaujinimas yra baigtas, kai grotuvas išsijungia ir vėl įsijungia automatiškai.
- SAMSUNG ELECTRONICS neprisiima jokios teisinės atsakomybės už gedimus, kuriuos sukelia nestabilus interneto ryšys arba vartotojo aplaidumas programinės įrangos atnaujinimo metu.
- Atnaujinant programinę įrangą, priekiniame skydelyje matomas užrašas ATNAUJINAMA (UPDATE).

Atnaujinti dabar

Galite naudotis šia funkcija, norėdami atnaujinti programinę įrangą internetu arba naudojant USB atmintinę. Internetinio atnaujinimo instrukcijos pateikiamos žemiau. Atnaujinimo USB atmintinės pagalba instrukcijos pateikiamos kitame puslapyje.

1. Pasirinkite Atnaujinti dabar **(„Update Now”)** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras atnaujinimo langas.
2. Įrenginys internete ieško atnaujinimo failų.
3. Jeigu atnaujinimo nėra, atsiras užrašas „Nėra atnaujinimų” („No new updates”). Spauskite ↵mygtuką ir išeikite iš atnaujinimo lango.
4. Jeigu nauja versija yra, atsiras atnaujinimo reikalavimo langas.
5. Pasirikite **OK**. Įrenginys atnaujins programinę įrangą ir išsijungs bei vėl įsijungs automatiškai.
6. Jeigu per vieną minutę nepasirinksite **OK** arba **Atšaukti („Cancel”)**, įrenginys išsaugos atnaujinimo failą. Vėliau, naudodami automatinio atnaujinimo funkciją, galėsite atnaujinti įrangą.
7. Jeigu pasirinkote Atšaukti **(„Cancel”)**, įrenginys atšauks programinės įrangos atnaujinimo procesą.

Kai sistema atnaujinta, programinės įrangos informaciją galite patikrinti produkto informacijos skyriuje SAMSUNG kontaktų lange.

Programinės įrangos atnaujinimo metu neišjunkite įrenginio. Tai gali sugadinti įrenginį.

Automatinis atnaujinimas („Auto Update”)

Galite nustatyti automatinio atnaujinimo funkciją, kad grotuvas būdamas automatinio atnaujinimo režime parsisiųstų naują programinę įrangą. Automatinio atnaujinimo režime įrenginys yra išjungtas, tačiau jo prieiga prie interneto yra aktyvi. Tai leidžia grotuvui atsisiųsti naują programinę įrangą automatiškai, ne jeigu jūsų jo ir nenaudojate.

1. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite Automatinį atnaujinimą **(„Auto Update”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite pageidaujamą laiką. Įrenginys bus atnaujinamas nustatytu laiku arba jį išjungus. Jeigu parsiunčiamas programinės įrangos atnaujinimas, grotuvas paklaus, ar norite jį instaliuoti, kai jį įjungsite.

Norint naudotis šia funkcija, grotuvas turi turėti prieigą prie interneto.

Per USB

1. Apsilankykite tinklapyje www.samsung.com.
2. Spauskite **SUPPORT** viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.
3. Įveskite įrenginio modelio numerį į paieškos laukelį. Pradėjus vesti, atsiras išvažiuojantis langelis su atitinkamais modelių numeriais.
4. Kairiuoju klavišu spauskite ant savo modelio numerio.
5. Atsiradusiame lange spauskite Programinės įrangos instrukcijos ir atsisiuntimai **(„Firmware Manuals & Downloads”)**.
6. Spauskite Programinė įranga **(„Firmware”)** puslapio viduryje.
7. Spauskite **ZIP** mygtuką failų stulpelyje dešiniajame puslapio krašte.
8. Spauskite Siųstis **(„Send”)** pirmame atsiradusiame lange. Antrame lange spauskite **OK** ir parsisiųskite bei išsaugokite programinės įrangos Išarchyvuokite failą savo kompiuteryje.
9. Turite gauti vieną tokio pat pavadinimo failą kaip ir archyvas.
10. Nukopijuokite jį į USB atmintinę.
11. Patikrinkite, ar įrenginyje nėra diskų ir įkiškite USB atmintinę į USB prievadą.
12. Įrenginio meniu pasirinkite Nustatymai **(„Settings”)** > Palaikymas **(„Support”)** > Programinės įrangos atnaujinimas **(„Software Update”)**.
13. Pasirinkite Atnaujinti dabar **(„Update Now”)**.
14. Įrenginys ieškos atnaujinimo failų USB atmintinėje. Suradus failą, atsiras atnaujinimo prašymo langas.
15. Pasirinkite **OK**. Įrenginys atnaujins programinę įrangą, automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Atnaujinimo per UAB prievadą metu įrenginyje negali būti disko.

Kai sistema atnaujinta, programinės įrangos informaciją galite pasitikrinti SAMSUNG kontaktų skyriuje.

Kai sistema atnaujinta, programinės įrangos informaciją galite patikrinti produkto informacijos skyriuje SAMSUNG kontaktų lange.

Atnaujinimas per USB turi būti atliekamas tik naudojantis USB atminties kortele.

Palydovinių kanalų valdymas

BD-F8909S, F8509S, F6909S modeliams

Valdykite programinės įrangos atsisiuntimą per palydovinius kanalus.

SAMSUNG kontaktai Išbandyti

Pateikiama kontaktinė informacija susisiekimui dėl pagalbos su įrenginiu.

Nustatyti iš naujo Išbandyti

Atkuria visus gamyklinius nustatymus, išskyrus tinklo ir programėlių paslaugos nustatymus. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

Slaptažodis. Įveskite pageidaujamą 4 skaitmenų slaptažodį, naudodami skaičių mygtukus.
1) Prancūzijoje ir Italijoje slaptažodis negali būti „0000”. Rinkitės kitus skaičius.
2) Kitose šalyse numatytasis slaptažodis yra 0000.

Jūsų įrenginys gali atkurti turinį, saugomą „Blu-ray”/DVD/CD diskuose, USB įrenginiuose ir kompiuteriuose. Norėdami atkurti turinį, saugomą kompiuteryje, turite prijungti kompiuterį ir įrenginį prie tinklo ir parsisiųsti bei instaliuoti „AllShare” tinklo programinę įrangą savo kompiuteryje.

„AllShare Play” ekranas

Visų rūšių failams „AllShare Play” pagrindinis ekranas arba jo pagalbiniai ekranai yra pirminė prieigos prie turinio ir jo atkūrimo priemonė iš įvairiausių įrenginių, prijungtų tiesiogiai arba per tinklą.

Prieiga prie „AllShare Play” ekrano

Norėdami prisijungti prie „AllShare Play” pagrindinio ekrano, pasirinkite Nuotraukos, filmai ir muzika **(„Photos, Videos & Music”)** Pradžios ekrane, tada spauskite ⏎ mygtuką.

Komercinių diskų atkūrimas

1. Spauskite ⏏ mygtuką ir atidarykite disko dėklą.
2. Atsargiai įdėkite diską į dėklą etikete aukštyn.
3. Spauskite ⏏ mygtuką ir uždarykite dėklą. Atkūrimas pradedamas automatiškai.

Televizoriaus peržiūros režime ▸ mygtukas veiks kaip laiko keitimo mygtukas, o ne atkūrimo mygtukas, net jeigu įrenginyje bus įdėtas diskas.

Pradžios ekrane ▸ mygtukas veiks kaip daugialypės terpės turinio diske atkūrimo mygtukas.

Failų atkūrimas iš USB įrenginio

Yra du būdai, kuriuos galite naudoti daugialypės terpės failų atkūrimui arba peržiūrai iš USB įrenginio per šį grotuvą.

1 būdas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado priekiniame grotuvo skydelyje.
   Atsiras langas su užrašu „Prijungtas naujas įrenginys” („New Device Connected”).

Jeigu toks langas neatsiranda, eikite prie 2 būdo.

3. Naudodami ▲▼ mygtukus pasirinkite parinktį Nuotraukos, filmai, muzika **(„Photos, Videos, Music”)** arba Visas turinys **(„All Content”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
   Atsiras „AllShare Play” langas, kuriame bus nurodytas įrenginyje esantis turinys. Priklausomai nuo turinio rūšiavimo būdo, matysite aplankus, atskirus failus arba abiejų rūšių turinį.
4. Jeigu būtina, naudodami ▲▼◄►mygtukus pasirinkite aplanką, tada spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite pageidaujamą failą ir spauskite ↵mygtuką.
6. Spauskite Grįžimo **(RETURN)** mygtuką, norėdami išeiti iš aplanko, arba Išėjimo **(EXIT)** mygtuką, norėdami grįžti į televizoriaus peržiūros režimą.

2 būdas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado priekiniame grotuvo skydelyje.
3. Spauskite **MENU** mygtuką ir eikite į pradžios ekraną.
4. Pasirinkite **„Photos, Videos & Music”** ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite nuotraukas, filmus, muziką arba visą turinį ir spauskite ↵mygtuką.

6. Naudodami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite pageidaujamą įrenginį ir spauskite ↵ mygtuką. Priklausimai nuo to, kaip surūšiuotas turinys, matysite aplankus, atskirus failus arba abiejų rūšių turinį.
7. Jeigu būtina, naudodami ▲▼◄► mygtukus pasirinkite aplanką, tada spauskite ↵ mygtuką.
8. Pasirinkite pageidaujamą failą ir spauskite ↵mygtuką.
9. Spauskite Grįžimo **(RETURN)** mygtuką, norėdami išeiti iš aplanko, arba Išėjimo **(EXIT)** mygtuką, norėdami grįžti į Pradžios ekraną.

Jeigu USB arba telefono turinio atkūrimo metu įdėsite diską, grotuvo režimas automatiškai pasikeis į Disko režimą.

„AllShare” tinklo funkcijos naudojimas

„AllShare” leidžia atkurti filmus, nuotraukas ir muziką, esančią kompiuteryje arba „AllShare” palaikančiame įrenginyje, šiuo grotuvu, naudojant bevielį arba laidinį tinklo ryšį. Įsidėmėkite, kad iš televizoriaus įrašytas turinys, išsaugotas kietajame diske, nebus bendrinamas su kitais įrenginiais.

Gali būti jungiamas tik tame pačiame tinkle esantis SAMSUNG išmanusis telefonas su instaliuota „AllShare” programėle.

SAMSUNG išmanusis telefonas arba kompiuteris su instaliuota „AllShare Play” programėle gali būti prijungtas prie „Blu-ray” įrenginio nuotolinio tinklo pagalba.

Norėdami prijungti įrenginius per nuotolinį tinklą, naudokite tą pačią SAMSUNG paskyrą abiems įrenginiams, kuriuose veikia „AllShare Play” programėlė.

Išsamesnės informacijos apie turinio bendrinimą per „AllShare” nuotolinės prieigos tinkle, skaitykite gidą „Registracija į „AllShare Play”.

„AllShare” programinės įrangos atsisiuntimas

„AllShare Play” leidžia mėgautis įvairiausiais failais esančiais kompiuteryje ir DLNA palaikančiuose įrenginiuose. Tačiau tam kompiuteryje turi būti instaliuota „AllShare PC” programa, o mobiliajame įrenginyje „AllShare Play” programa. Daugiau informacijos apie tai ieškokite „AllShare” tinklapyje (http://www.allshareplay.com). Norėdami atkurti failus per trečiosios šalies DNLA serverį, galite susidurti su suderinamumo problemomis.

Turinio saugomo kompiuteryje arba „AllShare” įrenginyje (DMS) atkūrimas šiuo grotuvu (DMP).

1. Prijunkite grotuvą, kompiuterį ir/arba „Allshare” palaikantį įrenginį prie to paties bevielio arba laidinio tinklo.
2. Sekite „Allshare” programinės įrangos instaliavimo/naudojimo instrukcijų nurodymus ir nustatykite įrenginius atkūrimui bei peržiūrai.
3. Pasirinkite punktą Nuotraukos, filmai ir muzika **(„Photos, Videos & Music”)** grotuvo Pradžios ekrane ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras „AllShare Play” langas.
4. Pasirinkite norimą atkurti turinį – **nuotraukas, filmus, muziką arba visą turinį** – ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Atsiradusiame „Allshare” įrenginių sąraše pasirinkite savo kompiuterį arba kitą „Allshare” įrenginį, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras esamų failų sąrašas.
6. Pasirinkite failą, kurį norite atkurti ir spauskite ↵ mygtuką.

Turinio, esančio šio įrenginio kietajame diske (DMS) peržiūra kompiuteryje arba išmaniajame telefone (DMP) BD-F8 serijos produktams

(Veikia tik su SAMSUNG produktais, palaikančiais „AllShare” funkciją.)

1. Prijunkite įrenginį ir kompiuterį arba „AllShare” palaikantį SAMSUNG mobilųjį telefoną prie to paties tinklo.
2. Grotuvo meniu eikite į Nustatymus **(„Settings”)** > Tinklą **(„Network”)** > „AllShare” nustatymus **(„Allshare Settings”)**.
3. Įjunkite **(„On”)** kietojo disko bendrinimą **(„Share Hard Drive”)**.
4. Įjunkite „Allshare Play „ programėlę telefone arba kompiuteryje.
5. Pasirinkite grotuvą kaip atkūrimo įrenginį ir pasirinkite failą, kurį norite atkurti.

Vaizdo atkūrimo valdymas

Šiuo įrenginiu galite valdyti vaizdo turinio, esančio diske, USB ,mobiliajame įrenginyje ar kompiuteryje, atkūrimą. Priklausomai nuo disko ar turinio, kai kurios funkcijos gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, naudojami vaizdo atkūrimo metu

Atkūrimui naudojami mygtukai

Įrenginys neskleidžia garso Paieškos („Search”), Lėto atkūrimo („Slow”) arba Atkūrimo žingsniais („Step”) režime.

- Norėdami grįžti prie įprasto greičio atkūrimo, spauskite ► mygtuką.
- ► mygtukas: pradeda atkūrimą.
- ■ mygtukas: sustabdo atkūrimą.
- II mygtukas: įjungia pauzės režimą.
- **Greitas atkūrimas („Fast Motion Play”)**: atkūrimo metu spauskite ◄◄ arba ►► mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ◄◄ arba ►► mygtuką, atkūrimo greitis keičiasi.
- **Lėtas atkūrimas („Slow Motion Play”)**: pauzės režime spauskite ►► mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ►► mygtuką, atkūrimo greitis keičiasi.
- **Atkūrimas žingsniais („Step Motion Play”)**: pauzės režime spauskite II mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant II mygtuką, atsiranda naujas kadras.
- **Atkūrimas praleidžiant („Skip Motion Play”)**: atkūrimo metu spauskite |◄◄ arba ►►| mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant |◄◄ arba ►►| mygtuką, diskas peršoka į ankstesnį arba sekantį skyrių ar failą.

Disko, pavadinimo, iššokančio meniu ir pavadinimų sąrašo naudojimas

- **DISKO MENIU mygtukas**: atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti Disko meniu.
- **PAVADINIMŲ MENIU mygtukas**: atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti Pavadinimų meniu.

– Jeigu diske yra grojaraštis, spauskite **„View”** mygtuką ir peržiūrėkite grojaraštį.

- **IŠŠOKANČIO MENIU mygtukas**: atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami įjungti Iššokantį meniu.

Įrankių („Tools”) meniu naudojimas

Atkūrimo metu arba pauzės režime spauskite **TOOLS** mygtuką.

- **Groti iš pradžių („Play from the Beginning”)**: pasirinkite, norėdami grįžti į filmo pradžią, tada spauskite ↵ mygtuką.
- **Filmo pastaba („Movie Note”)**: rodo informaciją apie režisierių, vaidinančius aktorius, santrauką ir pan.

Ši funkcija veikia tada, kai ši informacija yra diske, ir jis prijungtas prie interneto.

- **Scenos paieška („Search Scene”)**: šią funkciją galite naudoti, norėdami peržiūrėti norimą sceną arba pradėti filmo atkūrimą nuo jos.

Jeigu indekso informacija faile sugadinta arba failas nepalaiko indeksavimo, šios funkcijos naudoti negalėsite.

Jeigu naudojate „AllShare Play” prisijungę prie kompiuterio per tinklą, Scenos paieška **(„Search Scene”)** gali neveikti.

- **Pavadinimų paieška („Search Titles”)**: jeigu diske arba įrenginyje yra daugiau nei vienas filmas, rinkitės, kurio pavadinimo filmą norite peržiūrėti.

1. Pasirinkite Pavadinimų paiešką **(„Search Titles”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. ▲▼ mygtukais pasirinkite pavadinimą ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Skyriaus paieška („Chapter Search”)**: pasirinkite, norėdami atkurti pasirinktą skyrių.

1. Rinkitės Skyriaus paiešką **(„Chapter Search”)** ir paspauskite ↵ mygtuką.
2. Naudokite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite skyrių, tada spauskite ↵ mygtuką.

• **Laiko paieška („Search Time Bar”)**: pasirinkite, jeigu norite atkurti filmą nuo tam tikro laiko taško.

1. Pasirinkite Laiko paieška **(„Search Time Bar”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Skaičių mygtukais įveskite laiko tašką, nuo kurio norite atkurti filmą ir spauskite ↵ mygtuką.

Taip pat ◄► mygtukais galite pasukti filmą į priekį arba atgal. Kiekvieną kartą spaudžiant filmas pasukamas pirmyn arba atgal viena minute.

• **Kartojimo režimas („Repeat Mode”)**: pasirinkite pavadinimo, skyriaus arba tam tikros vietos kartojimą.

– **„Off” (išjungta)**: rinkitės, norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo.

– **„Title” (pavadinimas)**: rinkitės, norėdami kartoti pasirinktą pavadinimą.

– **„Chapter” (skyrius)**: rinkitės, norėdami kartoti pasirinktą skyrių.

– **„Repeat A-B” (kartoti A-B)**: rinkitės, norėdami kartoti pasirinktą dalį.

1. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite **„Repeat A-B”**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Spauskite ↵ mygtuką tame taške, nuo kurio norite kartoti atkūrimą (A). Leiskite filmą.
3. Spauskite ↵ mygtuką tame taške, kuriame norite stabdyti atkūrimo kartojimą (B).

Tašką (B) turite nustatyti bent 5 sekundėmis vėliau nei tašką (A).

• **Visas ekranas („Full Screen”)**: rinkitės, norėdami nustatyti rodomo vaizdo dydį.

• **Garso sinchronizavimas („Audio Sync”)**: rinkitės, norėdami nustatyti garso sinchronizavimą.

• **Pasukti („Rotate”)**: pasirinkite, norėdami pasukti vaizdą.

• **Nuotraukų režimas („Picture Mode”)**: pasirinkite, norėdami nustatyti nuotraukų režimą.

– **Dinaminis („Dynamic”)**: padidina ryškumą ir aiškumą.

– **Standartinis („Standard”)**: pasirinkite daugumai peržiūrų.

– **Filmas („Movie”)**: geriausias nustatymas filmams.

– **Vartotojas („User”)**: leidžia nustatyti ryškumą ir triukšmo sumažinimo funkciją.

Naudojant „BD wise” funkciją, šis meniu nebus rodomas.

• **Įgarsinimas („Audio”)**: nustatykite pageidaujamą įgarsinimo kalbą.

• **Subtitrai („Subtitle”)**: pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.

- **Subtitrų nustatymai („Subtitle Settings”)**: pasirinkite pageidaujamus subtitrų nustatymus.
- **Kampas („Angle”)**: pasirinkite, norėdami peržiūrėti sceną kitu kampu. Kampo pasirinkimas rodo kokiais kampais galima peržiūrėti sceną. Kai „Blu-ray”/DVD diske yra keli tam tikros scenos kampai, galite keisti kampą.
- **BONUSVIEW vaizdas, BONUSVIEW garsas**: pasirinkite pageidaujamą BONUSVIEW parinktį.
- **Informacija („Information”)**: pasirinkite ir peržiūrėkite vaizdo failo informaciją.

Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio, Įrankių („Tools”) meniu gali skirtis.

Vaido failai, turintys didelį 20Mbps arba daugiau bitų perdavimo dažnį, viršija įrenginio galimybes ir gali sustabdyti atkūrimą.

Peržiūros („View”) ir parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Failų ekrane su išdėstytais vaizdo failais, pasirinkite **„View”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Data („Date”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal datą.
- **Pavadinimas („Title”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal pavadinimą.
- **Aplankas („Folder”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal aplanką.
- **Grojaraštis („Playlist”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal grojaraštį.
- **Pavadinimų sąrašas („Title List”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal pavadinimų sąrašą.

Priklausomai nuo disko arba atminties įrenginio, Peržiūros meniu gali skirtis arba nebūti rodomas.

Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Failų ekrane su išdėstytais vaizdo failais, pasirinkite **„Options”** ir spauskite mygtuką.

- **Atkurti pasirinktą („Play Selected”): leidžia atkurti pasirinktą failą.** Veikia vienodai su visų rūšių failais.
- **Siųsti („Send”)**: pasirinkite, jeigu norite nusiųsti pasirinktus failus į programėlę („Picasa”, „Facebook” ir pan.) arba įrenginį. Norėdami naudotis šia meniu funkcija, turite susikurti paskyrą interneto svetainėje ir prie jos prisijungti.
- **Trinti („Delete”)**: pasirinkite, norėdami ištrinti failą iš įrenginio.

Muzikos atkūrimo valdymas

Galite kontroliuoti muzikos turinio, esančio diskuose, USB įrenginiuose, mobiliuosiuose įrenginiuose ar kompiuteriuose, atkūrimą.
Priklausomai nuo disko arba turinio, kai kurios šioje instrukcijoje aprašytos funkcijos gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, naudojami muzikos atkūrimo metu

- **SKAIČIŲ** mygtukai: spauskite įrašo numerį. Atkuriamas pasirinktas įrašas.
- ⏮ ⏭ mygtukas: perjungti sekantį įrašą.
- ■ mygtukas: sustabdo įrašą.
- **Greitas atkūrimas („Fast Play”) (tik garso CD (CD-DA) diskams)**: atkūrimo metu spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ◀◀ ▶▶ mygtuką, keičiasi atkūrimo greitis.
- ❚❚ mygtukas: laikinai sustabdo įrašą.
- ► mygtukas: atkuria pasirinktą įrašą.

Peržiūros („View”) ir parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Peržiūros („View”) meniu naudojimas

Atkūrimo ekrane pasirinkite **„View”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Įrašas („Track”):** atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal įrašą.
- **Albumas („Album”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal albumą.
- **Atlikėjas („Artist”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal atlikėją.
- **Žanras („Genre”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal žanrą.
- **Aplankas („Folder”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal aplanką.

Priklausomai nuo disko arba turinio, Peržiūros meniu gali skirtis arba nebūti rodomas.

Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Atkūrimo ekrane arba failų ekrane su išdėstytais vaizdo failais, pasirinkite **„Options”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Atkurti pasirinktus („Play Selected”)**: ši funkcija leidžia pasirinkti norimus atkurti failus. Iš esmės ji veikia vienodai su visų tipų failais. Skaitykite skyrių „Įrašų, esančių gardo kompaktiniame diske, kartojimas”.
- **Siųsti („Send”)**: pasirinkite, norėdami siųsti failą į kitus įrenginius.
- **Perkėlimas („Ripping”)**: perkėlimo funkcija konvertuoja CGD garso įrašą į mp3 formatą ir išsaugo konvertuotus failus USB atmintinėje arba mobiliajame įrenginyje, prijungtame prie grotuvo.
- **Informacija („Information”)**: rinkitės, norėdami matyti turinio informaciją.
- **Iškodavimas („Encoding”)**: iškodavimo pasirinkimų valdymas.
- **Ištrinti („Delete”)**: ištrinti failą iš grotuvo.

Priklausomai nuo disko arba turinio, Parinkčių meniu gali skirtis arba nebūti rodomas.

„Audio CD” disko failų kartojimas

Galite pasirinkti, kad grotuvas kartotų CD (CD-DA/MP3) diske esančius failus.

1. Atkūrimo ekrane ▲▼◄► mygtukais pasirinkite apatinį kairįjį ekrano kampą ir spauskite mygtuką.
2. ▲▼ mygtukais pasirinkite norimą kartojimo režimą – Išjungta **(„Off”)**, Viena daina **(„One Song”)** arba Visi **(„All”)** – tada spauskite mygtuką.

Audio CD” disko failų maišymas

Galite pasirinkti, kad grotuvas atsitiktine tvarka grotų CD (CD-DA/MP3) diske esančius failus.

1. Atkūrimo ekrane ▲▼◄► mygtukais pasirinkite apatinį kairįjį ekrano kampą ir spauskite mygtuką.
2. ▲▼ mygtukais pasirinkite norimą maišymo režimą **„On” (įjungta)** arba **„Off” (išjungta)**, tada spauskite mygtuką.

Grojaraščio kūrimas iš „Audio CD” disko

1. Atkūrimo ekrane pasirinkite Parinkčių **(„Options”)** mygtuką ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras parinkčių langas.
2. ▲▼ mygtukais pasirinkite Atkurti pasirinktus **(„Play Selected”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras Pasirinkto atkūrimo **(„Selection Play”)** ekranas.
3. ▲▼ mygtukais pasirinkite įrašą ir spauskite ↵ mygtuką. Įrašo apačioje atsiras žyma.
4. Kartokite 3 žingsnį ir pasirinkite papildomus įrašus.
5. Norėdami pašalinti įrašą iš sąrašo, atsistokite ant jo, tada paspauskite ↵ mygtuką dar kartą. Žyma bus nuimta.
6. Baigę, ▲▼ mygtukais pasirinkite Atkurti **(„Play”)** tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras muzikos atkūrimo ekranas su pažymėtais įrašais. Pasirinkti įrašai atkuriami automatiškai.

Grojaraščiui galite rinktis iki 99 įrašų „Audio CD (CD-DA)” diskuose.

Jeigu sukūrėte grojaraštį, Parinkčių meniu punktas Atkurti pasirinktus **(„Play Selected”)** pasikeičia į Redaguoti grojaraštį **(„Edit Playlist”)**.

Pasirinktų atkurti įrašų ekrane taip pat galite rinktis tokius punktus kaip Pasirinkti visus **(„Select All”)**, Nužymėti visus **(„Clear All”)** ir Atšaukti **(„Cancel”)**.
1) Rinkitės punktą Pasirinkti visus **(„Select All”)**, norėdami pasirinkti visus įrašus. Tai atšaukia individualių įrašų pasirinkimą. Paspaudus Grįžimo **(RETURN)**, mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba paspaudus atkūrimo **(„Play”) mygtuką, o tada vėl paspaudus** ↵ mygtuką, visi įrašai atsiranda muzikos atkūrimo ekrane, o grotuvas atkuria visus įrašus nuo pirmojo („Track 001”).
2) Naudodami **„Clear All”** parinktį, galite nužymėti visus pasirinktus įrašus vienu kartu, o tada pasirinkti atskirus įrašus arba vėl pasirinkti visus **(„Select All”)**, tada spausti **RETURN** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Jeigu nenaudojate **„Select All”** arba nepasirenkate atskirų failų, grojaraštis nesikeis. 3) **„Cancel”** atšaukia bet kokius pakeitimus, kurie buvo padaryti atkūrimo pasirinkimo ekrane. Grįžus į atkūrimo ekraną, grojaraštis bus nepakitęs.

Įrašų perkėlimas („Ripping”)

1. Prie grotuvo USB prievado prijunkite USB atmintinę.
2. Atkūrimo lange pasirinkite Parinkčių **(„Options”)** mygtuką ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras parinkčių meniu.
3. ▲▼ mygtukais pasirinkite Įrašų perkėlimą **(„Ripping”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras įrašų perkėlimo langas.
4. ▲▼mygtukais pasirinkite įrašą, tada spauskite ↵ mygtuką. Įrašo kairėje pusėje atsiranda žyma.
5. Pakartokite 3 žingsnį, norėdami pasirinkti papildomų įrašų.
6. Norėdami išimti įrašą iš sąrašo, spauskite ↵ mygtuką dar kartą. Žyma ant įrašo bus panaikinta.
7. Baigę, pasirinkite **„Rip”** mygtuką, naudodami ▲▼ mygtukus ir spauskite ↵. Atsiras įrašų perkėlimo langelis.
8. ▲▼ mygtukais pasirinkite įrenginį, kuriame saugosite perkeltus failus, ir paspauskite ↵ mygtuką.

Neišjunkite grotuvo perkėlimo proceso metu.

9. Jeigu norite atšaukti įrašo perkėlimą, spauskite ↵mygtuką ir pasirinkite Taip **(„Yes”)**. Pasirinkite Ne **(„No”)** jeigu norite tęsti perkėlimą.
10. Baigus perkėlimą atsiranda užrašas „Perkelta sėkmingai” („Successfully ripped.”). Spauskite ↵ mygtuką.
11. Spauskite **RETURN** arba pasirinkite **„Cancel”** mygtuką ir spauskite ↵mygtuką, norėdami grįžti į atkūrimo langą.

Ši funkcija neveikia su DTS kompaktiniais diskais.

Kai kurie diskai gali nepalaikyti šios funkcijos.

Ši funkcija bus perkoduojama į „.mp3” formatą 92kbps greičiu.

Perkėlimo lange galite rinktis visus **(„Select All”)** ir nužymėti visus **(„Deselect All”)**.

Norėdami pasirinkti visus, spauskite **„Select All”** ir ↵mygtuką. Tai atšaukia individualių įrašų pasirinkimą.

Naudokite **„Deselect All”** parinktų, norėdami atšaukti visų įrašų pasirinkimą.

Nuotraukų turinio atkūrimas

Galite atkurti nuotraukas, esančias DVD diske, USB, mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje.

Įrankių („Tools”) meniu naudojimas

Atkūrimo metu spauskite **TOOLS** mygtuką.

- **Ankstesnis („Previou”)**: pereiti prie ankstesnės nuotraukos.
- **Sekantis („Next”)**: pereiti prie sekančios nuotraukos.
- **Pradėti skaidrių peržiūrą/stabdyti skaidrių peržiūrą („Start Slide Show” / „Stop Slide Show”)**: pradėti/stabdyti skaidrių peržiūrą.
- **Skaidrių peržiūros nustatymai („Slideshow Settings”)**: pasirinkti skaidrių peržiūros nustatymus.
  - **Greitis („Speed”)**: pasirinkti peržiūros greitį.
  - **Efektai („Effect”)**: pasirinkti skaidrių efektus.
- **Didinimas („Zoom”)**: didinti rodomą nuotrauką. (Didinama iki 4 kartų)
- **Pasukimas („Rotate”)**: pasukti nuotrauką. (ši funkcija pasuka nuotrauką pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.)
- **Foninė muzika („Background Music”)**: pasirinkti muziką, kuri gros skaidrių peržiūros metu.
- **Nustatymai („Settings”)**: pasirinkti nuotraukos režimą ir informaciją.

Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio, įrankių meniu gali skirtis.

Gali būti rodomos ne visos parinktys.

Norint įjungti foninę muziką, nuotraukos failas turi būti išsaugotas toje pačioje laikmenoje kaip ir muzikos failas. Tačiau muzikos kokybę gali įtakoti MP3 failo bitų perdavimo sparta, nuotraukos dydis ir kodavimo metodas.

Peržiūros („View”) ir parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Peržiūros („View”) meniu naudojimas

Failų lange su nuotraukų failais, pasirinkite **„View”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Data („Date”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal datą.
- **Pavadinimas („Title”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal pavadinimą.
- **Aplankas („Folder”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal aplanką.

Priklausomai nuo disko arba atminties įrenginio, Peržiūros meniu gali skirtis arba nebūti rodomas.

Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Failų lange su nuotraukų failais, pasirinkite **„Options”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Skaidrių peržiūra („Slide show”)**: paleidžia skaidrių peržiūrą su visais aplanke esančiais failais be atskirų pasirinkimų.
- **Atkurti pasirinktus („Play Selected”):** leidžia pasirinkti atskiras nuotraukas. Veikia taip pat su visų rūšių failais.
- **Siųsti („Send”)**: pasirinkite, jeigu norite nusiųsti pasirinktus failus į programėlę („Picasa”, „Facebook” ir pan.) arba įrenginį. Norėdami naudotis šia meniu funkcija, turite susikurti paskyrą interneto svetainėje ir prie jos prisijungti.
- **Trinti („Delete”)**: pasirinkite, norėdami ištrinti failą iš įrenginio.

Televizijos kanalų peržiūra

Nustačius kanalus, galima žiūrėti televiziją.

Kanalų pasirinkimas

Nuotolinio valdymo mygtukų naudojimas

Spauskite žemiau išdėstytus mygtukus kanalų peržiūros metu.

- **SKAIČIŲ** mygtukai: norėdami tiesiogiai perjungti kanalą, spauskite pageidaujamo kanalo skaičių.
- **PROG** mygtukas: spauskite, norėdami pakeisti televizoriaus kanalą.
- **INFO** mygtukas: spauskite, norėdami išsamios informacijos apie pasirinktą kanalą.
- **Kanalų sąrašo („Channel List”)** mygtukas: spauskite, norėdami matyti kanalų sąrašą.

Įrankių („Tools”) mygtuko naudojimas

Kanalų peržiūros metu spauskite **TOOLS.**

- **Nuotraukų režimas („Picture Mode”)**: pasirinkite nuotraukų režimą.
  - **Dinaminis („Dynamic”):** pasirinkite šį nustatymą, norėdami padidinti vaizdo aiškumą.
  - **Standartinis („Standard”)**: pasirinkite šį nustatymą daugeliui peržiūrų.
  - **Filmo („Movie”) režimas:** geriausias nustatymas filmų peržiūrai.
  - **Vartotojo („User”) režimas**: sureguliuoja aiškumą ir triukšmą.

Šis meniu nerodomas, jeigu yra naudojama „BD Wise” funkcija.

- **Įgarsinimo kalba („Audio Language”)**: nustatoma įgarsinimo kalba.
- **„Dual I II”:** nustatomas pageidaujamas garsas.
- **Užrakinti žiūrimą kanalą („Lock Current Channel”)**: galite užrakinti kanalą nustatydami PIN kodą.

Šis meniu rodomas, kai nustatyta šalis – Nyderlandai, o transliacijos signalas yra kabelinis.

- **Antena („Aerial”)**: pasirinkite, norėdami pakeisti transliacijos signalą.
- **Redaguoti mėgiamiausius („Edit Favourites”)**: pasirinkite, norėdami redaguoti mėgiamiausių failų sąrašą.
- **Signalo informacija („Signal Information”)**: pasirinkite, norėdami patikrinti signalo informaciją.
- **Garsinis apibūdinimas**: pasirinkite, norėdami prie pagrindinio įgarsinimo pridėti žodinį apibūdinimą regos sutrikimus turintiems žiūrovams.
- **Subtitrai („Subtitle”)**: nustatomi pageidaujami subtitrai.

Redagavimo kanalai

Kanalų sąrašas

1. Spauskite **CH LIST** (Kanalų sąrašas) mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir peržiūrėkite visus surastus kanalus. Bus rodomas kanalų sąrašas.
2. Spauskite ◄ mygtuką ir surūšiuokite kanalus. Sąrašo surūšiavimą galite keisti pagal pavadinimą ir pagal numerį.
3. Spauskite ► mygtuką, norėdami matyti kanalų sąrašą pagal kanalo režimą. (Redaguoti mėgiamiausius („Edit Favourites”), Visi („All”), Televizija (TV), Radijas („Radio”), Data/Kita („Date/Other”)).
4. Pasirinkite pageidaujamą kanalą, tada spauskite ↵ mygtuką. Bus rodomas pasirinktas kanalas.

Kanalo redagavimas („Edit Channel”)

Ši funkcija leidžia valdyti išsaugotus kanalus.

1. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus **(„Settings”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite punktą Transliacija **(„Broadcasting”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite punktą Kanalo redagavimas **(„Edit Channel”)** tada spauskite ↵ mygtuką. Bus rodomas kanalų redagavimo ekranas.

Nuotolinio valdymo mygtukų naudojimas

Kanalų redagavimo ekrane galite valdyti išsaugotus kanalus.

- A : rinkitės norėdami redaguoti kanalo numerį.
- B : rinkitės norėdami užrakint arba atrakinti kanalus.
- C : rinkitės norėdami ištrinti pasirinktą kanalą.
- D : rinkitės norėdami pažymėti visus kanalus.
- **Eiti į („Go to”)** : rinkitės norėdami pereiti tiesiai į televizijos kanalą.
- ◇ : pereina į sekantį arba ankstesnįjį kanalą.
- ⏎ : parenka pageidaujamą kanalą.
- ⎙ mygtukas : įjungia („Tools”) meniu.

Gido ekrano peržiūra

EPG (elektroninio programos gido) informaciją pateikia transliuotojai. Naudodami kanalų tvarkaraščius, kuriuos pateikia transliuotojai, galite iš anksto pasirinkti, kuriuose kanalus norite žiūrėti, kad kanalas atitinkamu laiku pasikeistų į suplanuotą žiūrėti. Priklausomai nuo kanalo būsenos kanalų įrašai gali būti tušti arba pasenę.

Gido ekrano funkcijos naudojimas

Spauskite **GUIDE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Nuotolinio valdymo mygtukų naudojimas

Įjungę ekrano gidą, galite valdyti išsaugotus kanalus.

- A : rinkitės, norėdami greitai atlikti kanalo arba laiko paiešką.
- B : rinkitės, norėdami pakeisti kategoriją. (Rodyti visus („Show All”), Televizija (TV), Radijas („Radio”)).
- C : rinkitės, norėdami rezervuoti pageidaujamas televizijos programas. (Suplanuoti įrašymą („Schedule Recording”), Suplanuoti peržiūrą („Schedule Viewing”)).

Tvarkaraščių tvarkyklės nustatymai

Naudodami šį meniu, galite rezervuoti televizijos programas. Prieš naudodami šią funkciją, nustatykite laikrodį.

1. Pradžios meniu pasirinkite punktą Tvarkaraščių tvarkyklė **(„Schedule Manager”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite punktą Suplanuoti peržiūrą **(„Schedule Viewing”)** arba Suplanuoti įrašymą **(„Schedule Recording”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
4. Supildykite reikiamus langelius ir spauskite ↵mygtuką.

Gido peržiūros metu , peržiūros ir įrašymo planavimo tvarkaraščiai nebus rodomi.

Teleteksto paslaugos naudojimas

Jeigu skaitmeninės televizijos programa palaiko teleteksto signalą, galite naudoti teleteksto paslaugą. Tam, kad teleteksto informacija būtų rodoma teisingai, kanalo priėmimas turi būti stabilus.
Kitu atveju gali trūkti kai kurios informacijos, o kai kurie puslapiai gali būti nerodomi.

1. Spauskite **TTX/MIX** mygtuką kanalo peržiūros metu.
2. Pakartotinai spausdami **TTX/MIX** mygtuką, galite leisti arba išeiti iš teleteksto režimo.

- : išsaugo teleteksto puslapius.
- : rodo teletekstą viršutinėje ekrano dalyje. Norėdami perkelti teletekstą į ekrano apačią, spauskite dar kartą. Norėdami žiūrėti įprastai, spauskite dar kartą.
- : išlaiko ekraną peržiūrimame puslapyje tuo atveju, jeigu po jo seka keli antriniai puslapiai, kurie jungiasi automatiškai. Norėdami atšaukti, spauskite dar kartą.
- Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas): jeigu transliuotojas naudoja FASTEXT sistemą, atskiros teleteksto temos gali būti koduotos spalvomis ir pasirenkamos spaudžiant spalvotus mygtukus. Spauskite pasirinktos temos spalvą. Rodomas naujas spalva koduotas puslapis. Punktai gali būti pasirenkamai tokiu pat būdu. Norėdami įjungti ankstesnį arba sekantį puslapį, spauskite atitinkamą spalvą.
- : rodo galimus subpuslapius.
- : rodo sekantį teleteksto puslapį.
- : rodo ankstesnį teleteksto puslapį.
- : rodo abėcėlinės rodyklės (turinio) puslapį teleteksto peržiūros metu.
- : parenka teleteksto režimą (LIST/ FLOF). Spaudžiant LIST režime, pakeičia režimą į sąrašo išsaugojimo režimą („List save mode”). Šiame režime galite išsaugoti teleteksto puslapį sąraše, naudodami 8 (išsaugojimo) mygtuką.
- : rodo paslėptą tekstą (pvz.: atsakymus į viktorinų klausimus). Norėdami grįžti į įprastą peržiūrą, spauskite mygtuką dar kartą.
- : sutraukia teleteksto ekraną, kad šis sutaptų su transliacija.

Įprastas teleteksto puslapis

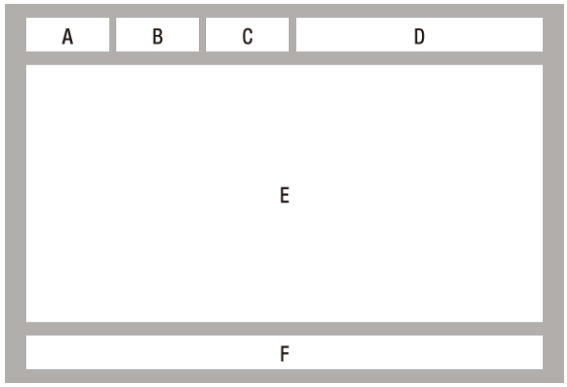

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Transliuotojo pavadinimas.
C	Puslapio numeris arba paieškos nuorodos.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija. FASTEXT informacija.

Teleteksto TTX/MIX valdymas veikia tik tada, kai skaitmeninė televizija palaiko teleteksto signalą.

Įrašymas

Laisvos atminties tikrinimas

Patikrinkite numatytąjį įrašymo įrenginį ir laisvos atminties dydį atminties įrenginyje. (Daugiau skaitykite skyriuje „Atminties įrenginio valdymas“.)

- Įrašymui būtina 100 MB laisva atmintis.
- Įrašymas bus sustabdytas, jeigu liks mažiau nei 50 MB laisvos atminties.

Pastabos apie kietojo disko talpą BD-F8 serijos modeliams

Kaip jau minėta anksčiau, šis įrenginys turi vidinę atmintį kietajame diske, kuri naudojama funkcijų vykdymui, ir ši atminties dalis nenaudojama įrašymams. (Transliacijos atidėjimas („Timeshift”): 22 GB, funkcijų vykdymas („Functional Purpose”): 5 GB)
Ekrano informacijoje rodoma talpa, kuri yra apytikslis laisvos įrašymo atminties rodiklis, pateikta žemiau, apskaičiuota pagal perkėlimo būseną.

Modelio pavadinimas	Kietojo disko pardavėjo specifikacija	Esamas dydis
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

- Rodoma kietojo disko talpa: gamintojo kietojo disko talpa yra paskaičiuota tariant, kad 1 KB = 1,000 baitų. Tačiau operacinė įrenginio sistema apskaičiuoja kietojo disko talpą tariant, kad 1 KB=1,024 baitų, todėl grotuvo aptinkama talpa yra apie 93% kietojo disko gamintojo pateikiamos talpos.
  Pvz.: 1 TB(1000 GB) kietojo disko atveju, grotuvas aptinka 931.3 GB.
  - Įrenginiu įrašytus ar redaguotus failus rekomenduojama naudoti tik privatiems tikslams.

Žiūrimo kanalo įrašymas

1. Spauskite **PROG** arba skaičių mygtukus ir pasirinkite televizijos kanalą, kurį norite įrašyti.
2. Spauskite Įrašymo **(REC)** mygtuką.
3. Jeigu norite suderinti įrašymo laiką, spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite pageidaujamą įrašymo ilgį ir spauskite ↵ mygtuką.

Laikinas įrašymo sustabdymas

1. Spauskite **REC PAUSE** mygtuką ir laikinai sustabdykite įrašymo procesą.
2. Spauskite **REC** mygtuką ir vėl paleiskite įrašymą.

Įrašymo sustabdymas

Spauskite ■ mygtuką ir sustabdykite vykstantį įrašymo procesą.

Atkūrimo valdymas įrašymo metu

Televizijos kanalo įrašymo metu galima ieškoti norimos scenos arba pereiti į įrašymo pradžią nedarant įtakos įrašymui „Timeshift” funkcijos pagalba.

1. ◀◀ ▶▶ mygtukai: pageidaujamos scenos paieška. Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, keičiasi atkūrimo greitis.
   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5
   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. ⏮ mygtukas: grįžti į įrašymo pradžią.
3. ⏭ mygtukas: peršokti į tą pačią sceną su „Live TV” (tiesioginė transliacija).
4. ◀ mygtukas: peršokti - 10 s nuo dabartinės pozicijos.
5. ▶ mygtukas: peršokti + 10 s nuo dabartinės pozicijos.

6. ❚❚ mygtukas: laikinai pristabdyti sceną nestabdant įrašymo.
7. ■ mygtukas: jeigu žiūrite praėjusią sceną, atkūrimo taškas peršoks į tą pačią sceną su „Live TV”. Jeigu ta pati scena peržiūrima su „Live TV”, įrašymas bus sustabdytas.

Kitų kanalų peržiūra televizijos kanalo įrašymo metu BD-F8 serijos produktams

Televizijos programos įrašymo metu galite peržiūrėti kitus kanalus. Įrašymo proceso metu, spauskite **PROG** arba skaičių mygtukus ir pakeiskite kanalą.

- Nemokamo kanalo įrašymo metu galite žiūrėti nemokamus arba koduotus kanalus. Jeigu įrašomas koduotas kanalas, peržiūrėti galima tik nemokamus kanalus.
- Mažiau nei 10s įrašai nėra saugomi.

Vienalaikis įrašymas

Vienalaikis dviejų kanalų įrašymas

BD-F8 serijos produktams

1. Televizijos kanalo įrašymo metu įjunkite kitą kanalą, kurį norite įrašyti.
2. Spauskite **REC** mygtuką. Bus pradėtas įrašymas.

- Dviejų skirtingų mokamų kanalų įrašymas vienu metu nėra palaikomas.
- Jeigu norite naudoti vienalaikio dviejų kanalų įrašymo funkciją, turite prijungti palydovinio radijo dažnio kabelius prie ANT1 IN ir ANT2 IN jungties. F8909S, F8509S modeliams.
- Net jeigu prie CAM prijungiamas CI(+) CAM, dviejų mokamų kanalų įrašymas neįmanomas. F8909S, F8509S modeliams.

Skirtingų neįrašinėjamų kanalų peržiūra

BD-F8 serijai

Įrašinėdami du kanalus vienu metu galite peržiūrėti kitus kanalus.

1. Spauskite **CH LIST** mygtuką ir pažymėkite kurį televizijos kanalą galima žiūrėti. Mėlyna spalva pažymėti kanalai kanalų sąraše yra tai, ką galite perkelti nestabdydami jau pradėtų įrašymų.
2. Spauskite ⏎ mygtuką ir žiūrėkite aktyvų kanalą. Norėdami žiūrėti nepažymėtą kanalą, turite sustabdyti bent vieną vykstantį įrašinėjimą.

Įrašo sustabdymas BD-F8 serijos produktams

Jeigu žiūrite televizijos kanalą, kuris yra įrašinėjamas

Spauskite ■ mygtuką.

Jeigu žiūrite televizijos kanalą, kuris nėra įrašinėjamas

Spauskite ■ mygtuką.

Vienalaikės operacijos

Įrašymo metu galite atkurti diską arba mėgautis kitokiomis funkcijomis. Spauskite **HOME** mygtuką ir pasirinkite Programėles („Apps”) arba „AllShare” funkciją. Tačiau nustatymų meniu neįjungsite nesustabdę įrašymo.

Transliacijos atidėjimo („Timeshift”) funkcija

Galite pristabdyti tiesioginę transliaciją arba radėti laidos peržiūrą nuo tos vietos, kada įjungėte „Timeshift” funkciją.

„Timeshift” funkcijos paleidimas atkūrimo (PLAY) mygtuku

1. Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite ► mygtuką.
2. Bus paleista „Timeshift” funkcija ir atsiras „Timeshift” juosta. „Timeshift” juostos kairėje pusėje atsiras „Live TV” užrašas.

„Timeshift” funkcijos paleidimas pauzės (PAUSE) mygtuku

1. Žiūrėdami televizijos kanalą, spauskite II mygtuką.
2. Televizijos kanalo vaizdas bus laikinai sustabdytas ir atsiras „Timeshift” juosta. „Timeshift” juostos kairėje pusėje atsiras užrašas II (pauzė).

„Timeshift” informacija

Galite peržiūrėti esamą informaciją apie „Timeshift” funkciją.

1. Spauskite ↵ mygtuką nuotolinio valdymo pulte tuo metu, kai veikia „Timeshift” funkcija.
2. Atsiras „Timeshift” juosta.

„Timeshift” nustatymai išlieka net jeigu šiai funkcijai veikiant pakeičiamas kanalas. Šiuo atveju ankstesniojo kanalo transliacijos atidėjimas yra palaikomas kaip istorijos funkcija. (Ankstesnio kanalo transliacijos atidėjimas vis dar veikia.)

Jeigu transliacijos atidėjimas pradedamas Atkūrimo („Play”) arba Pauzės („Pause”) mygtuku, „Timeshift” veikia kol paspaudžiamas „Stop” mygtukas. Tuo atveju, kai transliacijos atidėjimas negalimas (buvo perjungta kita programa, analoginis kanalas arba pakeistas įvesties šaltinis), „ Timeshift” sustabdoma be perspėjimo ir vėl įjungiama automatiškai kai tik šaltinis pakeičiamas į Skaitmeninę televiziją . 1) Istorijos funkcija palaikoma tik tada, kai daromi skaitmeninės televizijos kanalų keitimo įrašai. 2) Persijungus į analoginį kanalą, istorija ir „Timeshift” funkcija automatiškai išsijungs. 3) „Timeshift” automatiškai išsijungia, jeigu pasirenkamas kitas meniu iš Pradžios meniu. (Sustabdo veikiančias „Timeshift” ir istorijos funkcijas.) 4) Grįžus prie skaitmeninės televizijos kanalo „Timeshift” įsijungia automatiškai.

„Timeshift” funkcijai vidiniame kietajame diske saugomi 22 GB atminties.

Atkūrimo valdymo mygtukas „Timeshift” funkcijos aktyvavimo metu

1. ◀◀ ▶▶ mygtukai: pageidaujamos scenos paieška. Kiekvieną kartą spaudžiant šį mygtuką, keičiasi atkūrimo greitis.

   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5

   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5

2. ⏮ mygtukas: grįžti į transliacijos atidėjimo („Timeshift”) pradžią.
3. ⏭ mygtukas: peršokti į tą pačią sceną su „Live TV”.
4. ◀ mygtukas: peršokti - 10 s nuo dabartinės pozicijos.
5. ▶ mygtukas: peršokti + 10 s nuo dabartinės pozicijos.
6. ⏸ mygtukas: laikinai sustabdyti scenos atkūrimą, nesustabdant „Timeshift” veikimo.
7. ■ mygtukas: jeigu žiūrite praėjusią sceną, atkūrimas grįš prie tą patį tiesioginės transliacijos tašką. Jeigu ta pati scena rodoma tiesioginėje transliacijoje, „Timeshift” funkcija bus išjungta.

Stabdyti „Timeshift”

1. Jeigu transliacijos atidėjimo („Timeshift”) juosta nepristabdyta ir nėra praeities režime, spauskite ■ mygtuką. Atsiras užrašas „Ar norite sustabdyti „Timeshift” **(„Do you want to stop Timeshift?”)**.
2. Pasirinkite **OK** mygtuką ir spauskite ↵ mygtuką, kad sustabdytumėte transliacijos atidėjimą.
3. Jeigu „Timeshift” juosta yra pauzės ar praeities režime, „Timeshift” režimas bus pakeistas į tiesioginės transliacijos („Live TV”) pirmą kartą paspaudus ■ mygtuką.
4. Spauskite ■ mygtuką dar kartą, atsiras tas pats pranešimas su aukščiau esančiu vaizdu.
5. Pasirinkite Taip **(„Yes”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.

Įrašyto pavadinimo atkūrimas

1. Pradžios ekrane pasirinkite punktą Nuotraukos, filmai ir muzika **(„Photos, Videos & Music”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Įrašyta televi zija **(„Recorded TV”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Bus rodomas Įrašytos televizijos langas.
3. Pasirinkite pageidaujamą įrenginį, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite norimą atkurti pavadinimą, tada spauskite ↵ mygtuką. Bus atkuriamas pasirinktas failas.

Peržiūros („View”), filtro („Filter”) ir parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Peržiūros („View”) meniu naudojimas

Atkūrimo ekrane pasirinkite **„View”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Pavadinimas („Title”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal pavadinimą.
- **Data („Date”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal datą.
- **Kanalas („Channel”)**: atsiranda peržiūros funkcijos ekrane. Rūšiuojama pagal kanalą.

Priklausomai nuo disko ar atminties, peržiūros meniu gali skirtis arba būti nerodomas.

Filtro („Filter”) meniu naudojimas

Atkūrimo ekrane pasirinkite **„Filter”** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Visi („All”)**: atsiranda visas įrašytas televizijos langas.
- **Nežiūrėta („Unwatched”)**: atsiranda neperžiūrėtas televizijos turinys.

Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Atkūrimo ekrane su įrašytais televizijos failais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ir spauskite ↵ mygtuką.

- **Atkurti pasirinktus („Play Selected”)**: leidžia pasirinkti konkrečius failus atkūrimui. Iš esmės ši funkcija veikia vienodai su visų rūšių failais. Skaitykite skyrių „Audio CD” įrašų kartojimas.
- **Užrakinti („Lock”)**: užrakina sąrašą.
- **Atrakinti („Unlock”)**: atrakina sąrašą.
- **Ištrinti („Delete”)**: leidžia ištrinti failą iš sąrašo.
- **Dalinis trynimas („Partial Delete”)**: galite ištrinti įrašo dalį.
- **Dalinti („Split”)**: galite padalinti įrašą.
- **Pervadinti („Rename”)**: pervadinti įrašą.
- **Valdyti įrenginius („Manage Devices”)**: įrenginio valdymas.

Priklausomai nuo disko ar atminties , parinkčių meniu gali skirtis arba būti nerodomas.

Įrašyto turinio redagavimas

Įrašo dalies atskyrimas (padalijimas į dvi dalis)

1. Įrašytos televizijos **(„Recorded TV”)** ekrane pasirinkite parinktis **(„Options”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Dalinti **(„Split”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite įrašą, kurį norite redaguoti.
4. Naudodami atkūrimui skirtus mygtukus, nustatykite padalijimo tašką ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Spauskite ↵ mygtuką ir pasirinkite Dalinti **(„Split”)**.
6. Spauskite ↵ mygtuką. Įrašas padalinamas į dvi dalis, o sekantys įrašai suskirstomi žemyn po vieną.

Įrašo dalies atskyrimas (dalinis ištrynimas)

1. Įrašytos televizijos **(„Recorded TV”)** ekrane pasirinkite parinktis **(„Options”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite punktą Dalinis trynimas **(„Partial Delete”),** tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite įrašą, kurį norite redaguoti.
4. Spauskite the ↵ mygtuką pradžios taške. Vaizdas ir pradžios taško laikas rodomas įrašo dalies trynimo pradžios lange.
   - Atkūrimui skirtais mygtukais pasirinkite norimos ištrinti dalies pradžios ir pabaigos taškus.
5. Spauskite ↵ mygtuką pabaigos taške. Vaizdas ir pabaigos taško laikas rodomas įrašo dalies trynimo pabaigos lange.
6. Spauskite ↵ mygtuką ir pasirinkite punktą Trinti **(„Delete”)**.
7. Spauskite ↵ mygtuką.

Minimali trinamos dalies trukmė turėtų būti ilgesnė nei 5 sekundės.

Kopijavimas

Filmų, muzikos ir nuotraukų kopijavimas

- Failų kopijavimą iš kietojo disko į kitą įrenginį ir atvirkščiai palaiko tik F8 serijos produktai.

Turinys	HDD/DISC/„AllShare” → USB	DISC/USB/„AllShare” → HDD	HDD/DISC/USB → „AllShare”
Muzika	Palaikomas	Palaikomas	Palaikomas
Nuotraukos	Palaikomas	Palaikomas	Palaikomas
Filmai	Palaikomas	Palaikomas	Palaikomas

- Diskas (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(užbaigtas)/ DVD+RW/DVD-RW(užbaigtas)) → HDD arba USB
- PTP USB neveikia kopijuojant į USB.
- Transliacijos signalas gali būti įrašomas išoriniame ar vidiniame kietajame diske, tačiau kopijavimo funkcija šiuo atveju nėra palaikoma.

1. Spauskite **HOME** mygtuką. Bus rodomas Pradžios ekranas.
2. „Stop” režime prijunkite USB atmintinę prie USB prievado priekiniame grotuvo skydelyje.
3. Pasirinkite pageidaujamą turinio tipą ir spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite pageidaujamą turinį.
5. Pasirinkite punktą Parinktys **(„Options”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
6. Pasirinkite Siųsti **(„Send”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Norėdami atšaukti vykstantį kopijavimo procesą, spauskite ↵ mygtuką.

3D funkcijos

Skaitmeninės televizijos su 3D efektu peržiūra

3D efektu galite mėgautis žiūrėdami tiesiogines televizijos transliacijas ir įrašytas TV programas su 3D turiniu.

1. TV programos peržiūros metu spauskite **3D** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Atsiras 3D meniu.

- **Vienas šalia kito („Side by Side”)**: rodo dvejus vaizdus vieną šalia kito.
- **Viršus ir apačia („Top and Bottom”)**: rodo vaizdus vieną ant kito.

2. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą 3D režimą, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Jeigu 3D peržiūros metu paspausite **3D** mygtuką dar kartą, rodomas vaizdas pasikeis į 2D režimą.

Jeigu pakeičiamas kanalas skaitmeninės televizijos peržiūros metu „Side by Side” 3D režime, rodomas vaizdas automatiškai pasikeis į 2D.

Kai „Side by Side” režimo 3D efektas yra įjungtas, 3D režimo reguliavimas neįmanomas.

Jeigu televizijos programa nepalaiko „Side by Side”, „Top and Bottom” režimo arba automatinio trynimo funkcijos, 3D meniu parinkties ekrane nėra.

Prisijungimas prie SAMSUNG paskyros

Prieš jungiant punktą Filmai ir TV programos („Movies & TV Shows”) arba Programėlės („Apps”), rekomenduojame prisijungti prie savo SAMSUNG paskyros.

Norėdami prisijungti prie SAMSUNG paskyros, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradžios meniu režime spauskite A mygtuką. Atsiras prisijungimo langas.
2. Pasirinkite e. Pašto laukelį ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras klaviatūra.
3. Klaviatūros pagalba įveskite savo e. paštą. Baigę spauskite mygtuką Atlikta **(„Done”)** ir ↵ mygtuką. Atsiras prisijungimo langas.
4. Pasirinkite slaptažodžio langelį ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras klaviatūra.
5. Klaviatūros pagalba įveskite savo slaptažodį. Baigę spauskite mygtuką Atlikta **(„Done”)** ir ↵ mygtuką. Atsiras prisijungimo langas.
6. Tam, kad sekantį kartą būtų lengviau prisijungti, pasirinkite punktą Prijungti automatiškai **(„Sign me in automatically”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
7. Pasirinkite **„Log In”** ir spauskite ↵ mygtuką. Grotuvas prijungia jus prie paskyros. Kairėje ekrano pusėje apačioje rodomas paskyros e. paštas.

Jeigu pasirinkote **punktą Prijunti automatiškai („Sign me in automatically”)**, sekantį kartą grotuvas automatiškai suves e. pašto adresą ir slaptažodį. Viskas, ką reikės padaryti, tai pasirinkti punktą Prisijungti **(„Log In”)**.

Jeigu atsiradus prisijungimo langui nerodomas nei e. paštas nei slaptažodis, pasirinkite mygtuką žemyn rodančia rodykle, esantį šalia e. pašto paskyros, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras paskyrų sąrašas. Pasirinkite savo paskyrą ir spauskite ↵ mygtuką. Grotuvas supildys e. pašto ir slaptažodžio duomenis.

Jeigu paspausite A mygtuką po to, kai prisijungėte prie savo paskyros, Atsiras Mano paskyros **(„My Account”)** langas. Iššokančiame lange pasirinkite punktus Atsijungti **(„Logout”)**, **Pakeisti paskyrą („Change Account Information”), Susieti paslaugų paskyras („Link Service Accounts”), Ištrinti paskyras iš įrenginio („Remove Accounts from the Device”) ir Deaktyvuoti paskyrą („Deactivate Account”)**.

Norėdami išsinuomoti filmus ir pirkti mokamų programėlių, turite savo paskyroje užregistruoti kreditinę kortelę. Jeigu jos dar neužregistravote, pasirinkite punktą Kaisti paskyros informaciją **(„Change Account Information”)**. Paskyros informacijos keitimo lange pasirinkite Registruoti kortelę **(„Register Card”)**, spauskite ↵ mygtuką ir sekite nurodymus ekrane.

Prieš naudojant Filmų ir televizijos laidų („Movies & TV Shows”) arba Programėlių („Apps”) parinktis

Jeigu nesukonfigūravote „Smart Hub”, naudojant Filmus ir TV laidas („Movies & TV Shows”) arba Programėles primą kartą, grotuvas pareikalaus atlikti „Smart Hub” konfigūravimo procedūrą.

1. Pradžios ekrane pasirinkite „Movies & TV Shows” arba „Apps”, tada spauskite ↵ mygtuką. Jeigu pasirinkote „Apps”, eikite prie 4 žingsnio.
2. Jeigu pasirinkote **„Movies & TV Shows”**, atsiras „Smart Hub” langas, klausiantis, ar norite konfigūruoti „Smart Hub”. Rinkitės Taip **(„Yes”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras pasveikinimo langas.
3. Pasirinkite **Start**, tada spauskite ↵ mygtuką. „Smart Hub” terminai, sąlygos ir visa privatumo politika atsiranda ekrane.
4. „Smart Hub” terminų, sąlygų ir privatumo politikos ekrane turite juos peržiūrėti ir su jais sutikti.
5. Slinkite žemyn ir pasirinkite Peržiūrėti išsamiau **(„View Details”)** mygtukus, kad peržiūrėtumėte visus dokumentus.
6. Baigę skaityti, spauskite ↵ mygtuką ir sutikite su Terminais ir sąlygomis bei Privatumo politika.
7. Spauskite ► mygtuką ir eikite į Papildomo privatumo pranešimo langą.
8. Pasirinkite Peržiūrėti išsamiau **(„View Details”)** mygtukus, kad peržiūrėtumėte visą dokumentą.
9. Baigę skaityti, puslapio pabaigoje spauskite ↵ mygtuką.

Su papildomu privatumo pranešimu sutikti nebūtina, tačiau nesutikus viena ar daugiau išmaniojo televizoriaus funkcijų gali neveikti.

10. Spauskite ► mygtuką du kartis. Atsiras langas su užrašu Sąranka baigta („Setup Complete”). Spauskite ↵ mygtuką.

Filmų ir TV laidų parinkties naudojimas

Galite parsisiųsti arba ieškoti mokamų arba nemokamų filmų bei TV laidų bei žiūrėti jas savo televizoriuje.

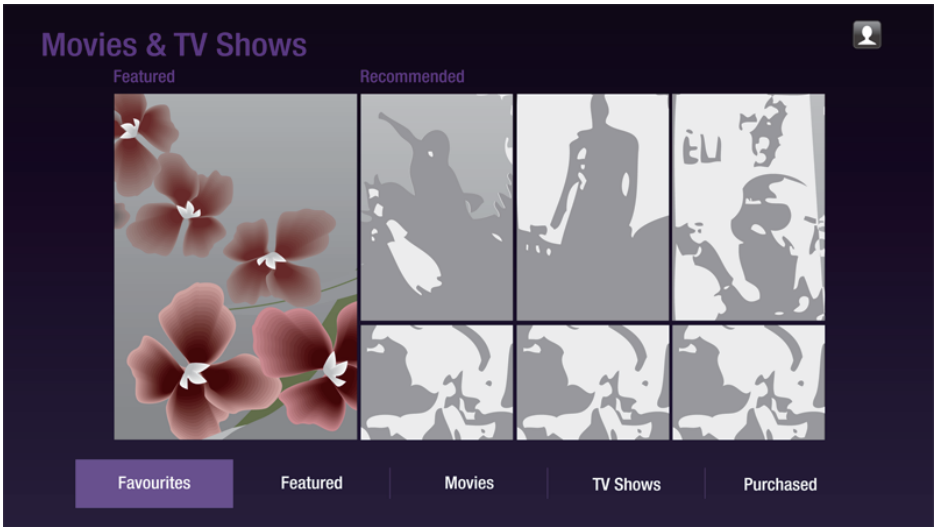

1. Pradžios ekrane pasirinkite Filmai ir TV laidos **(„Movies & TV Shows”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite vieną iš reklamuojamų ar rekomenduojamų filmų ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras to filmo puslapis. ▼ mygtuku eikite į ekrano galą. Pasirinkite punktą Mėgiamiausi **(„Favourites”)**, Reklamuojami **(„Featured”)**, Filmai **(„Movies”)**, TV laidos **(„TV Shows”)** arba Įsigyti **(„Purchased”)** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiradusiame lange ▲▼◄► mygtukais pasirinkite laidą arba filmą, tada sauskite ↵ mygtuką. Filmų ir TV laidų lange taip pat galite pasirinkti Kas naujo **(„What’s New”)**, Populiariausi **(„Most Popular”)** ir Žanrai **(„Genres”)**, kad pamatytumėte dar daugiau laidų ir filmų. Žanrų ekrane ▲▼◄► mygtukais pasirinkite žanrą ir spauskite ↵ mygtuką. Norėdami pasirinkti filmą ar TV laidą ▲▼◄► mygtukais atlikite pasirinkimą, tada spauskite ↵ mygtuką.

3. Norėdami peržiūrėti pasirinkimą, pasirinkite **„Watch now”** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiranda pasirinkimo langas su įvairiomis vietomis, todėl galite rinktis pagal kainą.
4. Pasirinkite vietą ir spauskite ↵ mygtuką. Sekite ekrano nurodymus

Jeigu neprisijungėte prie SAMSUNG paskyros, po 3 žingsnio atsiras prisijungimo langas ir turėsite prisijungti.

Jeigu neturite kreditinės kortelės, susietos su savo paskyra, prisijungus atsiras kredito kortelės langas. Sekite nurodymus ekrane. Norėdami nuomotis filmus ir pirkti mokamas programėles, turite priregistruoti kredito kortelę prie savo SAMSUNG paskyros.

Programėlių naudojimas

Galite parsisiųsti programėlių iš interneto, naudotis įvairiomis mokamomis ir nemokamomis programėlėmis ir matyti jas savo televizoriuje. Norėdami naudotis kai kuriomis programėlėmis turite turėti SAMSUNG paskyrą.

Programėlių ekrano apžvalga

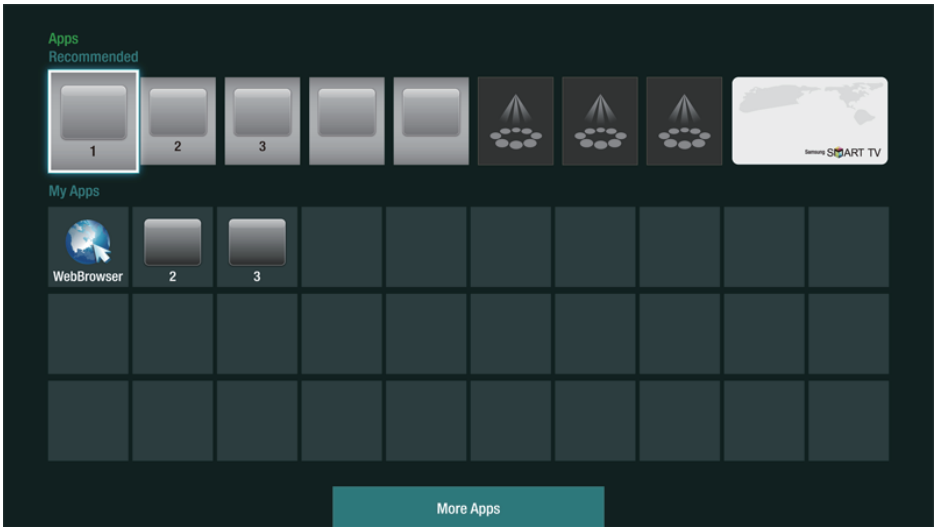

- **Rekomenduojamos („Recommended”)**: Rodo SAMSUNG rekomenduojamą turinį.
- **Mano programėlės („My Apps”)**: rodo asmenines programėles, kurios gali būti modifikuojamos įjungus ekraną Daugiau programėlių („More Apps”).
- **Daugiau programėlių („More Apps”)**: pasirinkite, norėdami pridėti, modifikuoti, trinti programėles ir peržiūrėti parsisiųstas.
- **Reklamuojamos programėlės („Featured Applications”)**: ▲▼◄► mygtukais pažymėkite reklamuojamą programėlę ir spauskite ↵ mygtuką. Bus rodoma informacija apie reklamuojamas programėles.

Programėlių atsisiuntimas

Naudodami „Samsung Apps” parinktį, galite parsisiųsti mokamų ir nemokamų programėlių.

1. Programėlių ekrane pasirinkite **„Samsung Apps”**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras „Samsung Apps” ekranas.
2. Ekrano viršuje po parinktimi Kas naujo **(„What’s New”)** matysite naujas programėles. ◄► mygtukais slinkite į kairę ir dešinę ir pasirinkite programėles. Spauskite ↵ mygtuką ir peržiūrėkite informaciją apie jas. Jeigu programėlė nemokama, pasirinkite „Download” ir spauskite ↵ mygtuką jai parsisiųsti. Jeigu tai mokama programėlė, pasirinkite Pirkti („Buy”), spauskite ↵ mygtuką ir sekite ekrano instrukcijas.

Norėdami nusipirkti programėlę, turite prisijungti prie savo SAMSUNG paskyros ir turėti registruotą kredito kortelę. Spauskite A mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir prisijunkite.

Jeigu neturite registruotos kredito kortelės, prisijungę vėl spauskite A mygtuką ir pasirinkite Pakeisti paskyros informaciją **(„Change Account Information”)**. Pasirinkite punktą Registruoti kortelę **(„Register Card”)**, spauskite ↵ mygtuką ir sekite nuorodas ekrane.

Taip pat galite peržiūrėti ir parsisiųsti programėles iš ekrano kairiosios pusės. Instrukcijos pateikiamos 4 žingsnyje.

3. Kai programėlė atsisiunčia, pasirinkite Paleisti **(„Run”)** ir spauskite ↵ mygtuką. Norėdami paleisti programėlę vėliau, spauskite **RETURN** mygtuką. Bet kokiu atveju, programėlių lange bus rodoma atsisiųstos programėlės piktograma.

4. Norėdami pamatyti papildomas programėles, ▲▼◄► mygtukais pasirinkite kategoriją iš sąrašo ekrano kairėje pusėje.

5. ▲▼ mygtukais pasirinkite kategoriją. Kiekvieną kartą perkeliant žymą, dešinėje pusėje pasirodo skirtingas programėlių rinkinys.

6. ► mygtuku pasirinkite programėles, o ▲▼◄► mygtukais pereikite nuo programėlės prie programėlės.

7. Norėdami matyti daugiau informacijos apie programėlę, pasirinkite ją ir spauskite ↵ mygtuką.
8. Norėdami parsisiųsti programėlę, sekite nurodymus 2 ir 3 žingsnyje.

Programėlės paleidimas

1. Pradžios ekrane pasirinkite **„Apps”** ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Programėlių ekrane ▲▼◄► mygtukais pasirinkite programėlę ir spauskite ↵ mygtuką. Programėlė paleidžiama.

Daugiau programėlių („More Apps”) ekrano naudojimas

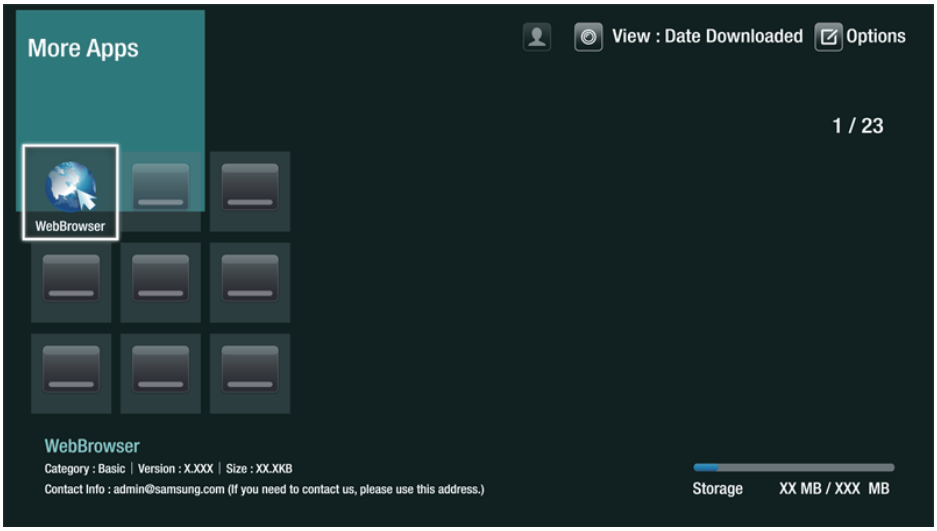
More Apps
View : Date Downloaded
Options
1 / 23
WebBrowser
WebBrowser
Category : Basic | Version : X.XXX | Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)
Storage
XX MB / XXX MB

Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane rodomos visos programėlės, kurias parsisiuntėte ir leidžia jums:

- rūšiuoti programėles pagal atsisiuntimo datą, vėliausiai atidarytas ir pagal pavadinimą;
- taikyti įvairias Parinkčių **(„Options”)** meniu funkcijų programėlėms iš Mano programėlių sąrašo, įskaitant jų atnaujinimą, perkėlimą į aplankus, trynimą ir užrakinimą;
- paleisti programėles.

Programėlių rūšiavimas

Norėdami surūšiuoti programėles, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradžios ekrane pasirinkite **„Apps”** ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Programėlių ekrane ▼ mygtuku atsistokite ant Daugiau programėlių („More Apps”) prieigos taško puslapio gale ir spauskite ↵ mygtuką.
3. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane, ▲► mygtukais pasirinkite Peržiūrą („View”) ir spauskite ↵ mygtuką.
4. Atsiradusiame sąraše pasirinkite Atsisiuntimo datą **(„Date Downloaded”)**, **Vėliausiai atidarytas („Recently Opened”) arba Pavadinimą („Title”)** ir spauskite ↵ mygtuką. Programėlės puslapyje Daugiau programėlių **(„More Apps”)** saugoma pagal pasirinktus kriterijus.

Parinkčių („Options”) meniu naudojimas

Užrakinti/atrakinti

Naudodami Užrakinimo/atrakinimo („Lock/Unlock”) funkciją ir apsaugos PIN kodą, galite užrakinti programėles, kad jos nebūtu paleidžiamos Programėlių arba Daugiau programėlių ekranuose. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

1. Daugiau programėlių ekrane ▲► mygtukais pasirinkite „Options” ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite **„Lock/Unlock”** ir spauskite ↵ mygtuką.
3. Atsiradus Užrakto paslaugai („Lock Service”), įveskite PIN kodą, naudodami skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
4. Norėdami užrakinti programą, pasirinkite ją ir spauskite ↵ mygtuką. Ant programėlės atsiranda užraktas. Kartokite, norėdami užrakinti kitas programėles.
5. Norėdami atrakinti, pasirinkite programėlę ir spauskite ↵ mygtuką.
6. Norėdami užrakinti visas programėles iš karto, ▲► mygtukais pasirinkite Užrakinti visas **(„Lock All”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
7. Norėdami atrakinti visas programėles iš karto, ▲► mygtukais pasirinkite Atrakinti visas **(„Unlock All”)** ir spauskite ↵ mygtuką.
8. Spauskite **RETURN** mygtuką du kartus ir grįžkite į programėlių ekraną. Ant programėlių viršuje dešinėje matysis užraktas.

Redaguoti mano programėles

Parinktis Redaguoti mano programėlės („Edit My Apps”) leidžia pridėti bei ištrinti programėles iš Mano programėlių sąrašo. Ši funkcija taip pat leidžia keisti programėlės poziciją Mano programėlėse („My Apps”).

Pridėti programėlę į Mano programėles („My Apps”)

1. Ekrane Daugiau programėlių („More Apps”) ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles **(„Edit My Apps”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras langas Redaguoti mano programėles.
3. Pasirinkite spalvotą programėlę iš viršutinės eilutės ir spauskite ↵ mygtuką. Programėlės piktograma atsiranda Mano programėlių („My Apps”) zonoje žemiau, o programėlės piktograma viršutinėje eilutėje pasidaro pilka.

Pilkai rodomos programėlės jau yra Mano programėlėse.

4. Grįžus į programėlių ekraną, programėlė bus matoma Mano programėlių zonoje.

Ištrinti programėlę iš Mano programėlių

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles **(„Edit My Apps”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras langas Redaguoti mano programėles.
3. Pasirinkite programėlę, kurią norite ištrinti ir spauskite ↵ mygtuką, o tada spauskite ▲▼◄► mygtukus X kryptimi. Atsiras langas Ištrinti iš Mano programėlių.
4. Pasirinkite Taip **(„Yes”)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
5. Grįžus į Programėlių ekraną, programėlė bus ištrinta iš Mano programėlių.

Perkelti programėlę Mano programėlių aplanke

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles **(„Edit My Apps”)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras langas Redaguoti mano programėles.
3. Pasirinkite programėlę, kurią norite perkelti ir spauskite ↵ mygtuką, tada spauskite ▲▼◄► mygtuką ir perkelkite programėlės piktogramą rodyklių kryptimis (<, >, ^, ir pan.) kurio atsiranda aplink programėlę. Piktograma juda pasirinkta kryptimi.
4. Padėję programėlę, kur norėjote, spauskite ↵ mygtuką.
5. Grįžus į programėlių langą, programėlė bus matoma ten, kur ją padėjote.

Aplanko sukūrimas

Ši funkcija leidžia sukurti aplanką programėlėms.

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite punktą Sukurti aplanką **(„Create Folder“)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras langas Nustatykite aplanko pavadinimą („Set Folder Name“).
3. Sauskite ↵ mygtuką. Atsiras klaviatūra.
4. Pasirinkite **„Clear“** mygtuką dešiniajame kampe ir spauskite ↵ mygtuką, kad i štrintumėte užrašą **„Folder 1“** iš įvedimo laukelio. Tada klaviatūros pagalba įveskite pageidaujamą pavadinimą.
5. Baigę pasirinkite **„Done“** mygtuką dešinėje pusėje ir spauskite ↵ mygtuką. Vėl atsiranda iššokantis langas.
6. Pasirinkite **OK**, spauskite ↵ mygtuką. Kairėje ekrano pusėje atsiranda aplankas.

Perkelti į aplanką

Ši funkcija leidžia perkelti programėles į pageidaujamą apanką.

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite punktą Perkelti į aplanką **(„Move to Folder“)** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiranda Perkelti į aplanką **(„Move to Folder“)** ekranas.
3. ▲▼◄► mygtukais eikite ant programėlės ir spauskite ↵ mygtuką jai pasirinkti. Viršutiniame kairiajame programėlės kampe atsiranda žyma.
4. Norėdami nuimti žymą, spauskite ↵ mygtuką. Žyma dingsta.
5. Kartokite 3 žingsnį, jeigu norite pasirinkti papildomas programėles.

Norėdami pasirinkti visas atsisiųstas programėles, rinkitės **„Select All“** ir spauskite ↵ mygtuką. Norėdami nuimti žymą, pasirinkite **„Deselect All“** ir spauskite ↵ mygtuką.

6. Baigę pasirinkite punktą Pasirinkti aplanką **„Select folder“** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras aplanko pasirinkimo langas.
7. Šiame lange ▲▼ mygtukais pasirinkite aplanką, į kurį norite perkelti programėles ir spauskite ↵ mygtuką.
8. Atsiras langas, rodantis, kad programėlės perkeltos. Spauskite ↵ mygtuką.
9. Norėdami atidaryti aplanką, ▲▼◄► mygtukais jį pažymėkite ir spauskite ↵ mygtuką.

Pervadinti aplanką

Ši funkcija leidžia pervadinti sukurtą aplanką.

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite punktą Pervadinti aplanką **(„Rename Folder“)**, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiranda pervadinimo langas, o aplankas pažymimas.
3. ▲▼◄► mygtukais pažymėkite aplanką ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras pervadinimo langas.
4. Spauskite ↵ mygtuką. Atsiras klaviatūra.

5. Įveskite naują aplanko pavadinimą. Baigę pasirinkite **„Done“** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras pervadinimo langas.
6. Pasirinkite **OK**, tada spauskite ↵ mygtuką. Aplankas pervadinamas.
7. Pasirinkite Uždaryti **(„Close“)** dešinėje ekrano pusėje ir spauskite ↵ mygtuką.

Ištrinti

Leidžia ištrinti programėles ir aplankus is Mano programėlių ekrano. Jeigu aplanke yra programėlių, ištrinama viskas. Trynimo metu programėlės pašalinamos visam laikui. Jeigu ištrynę norite vėl naudotis programėle, turite ją atsisiųsti iš naujo.

1. Daugiau programėlių („More Apps”) ekrane ▲► mygtukais pasirinkite Parinktis **(„Options”)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Ištrinti **(„Delete“)** ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiranda trynimo langas.
3. ▲▼◄► mygtukais atsistokite ant programėlės arba aplanką ir spauskite ↵ mygtuką. Viršutiniame kairiajame kampe atsiranda žyma.
4. Norėdami pašalinti pasirinkimą, spauskite ↵ mygtuką. Žyma dingsta.
5. Norėdami pasirinkti papildomų programėlių, kartokite 3 žingsnį.

Norėdami pasirinkti visas atsisiųstas programėles, pasirinkite punktą Rinktis visus **(„Select All“)** ekrano viršuje dešinėje pusėje ir spauskite ↵ mygtuką. Norėdami nužymėti visas programėles, pasirinkite **„Deselect All“** ir spauskite ↵ mygtuką.

6. Atlikę visus pasirinkimus, pasirinkite Trinti **(„Delete“)** ekrano viršuje ir spauskite ↵ mygtuką. Atsiras trynimo langas.
7. Pasirinkite Taip **(„Yes“)**, tada spauskite (pict) mygtuką. Bus ištrintos visos pasirinktos programėlės.

Užrakintos programėlės ar aplanko iš karto ištrinti negalėsite. Pasirinkus užrakintą programėlę ar aplanką, 7 žingsnyje atsiras Užrakto paslaugos langas. Įveskite apsaugos PIN kodą ir spauskite ↵ mygtuką. Užraktas bus panaikintas, o programėlė ar aplankas ištrintas.

Atnaujinti programėles

Jeigu programėlei reikalingas atnaujinimas, pasirinkite **„Apps“** ir **„More Apps“**. Daugiau programėlių ekrane pasirinkite Programėlių atnaujinimas **(„Apps to update“)** ir iš sąrašo pasirinkite programėlę. Programėlė pradės atnaujinimą. Tačiau ši funkcija atsiranda tik tuo atveju, kai reikalingas atnaujinimas.

Ekrano atspindėjimas

BD-F8 serijos produktams

Šios funkcijos dėka galite matyti išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ekraną televizoriuje, prie kurio prijungėte grotuvą.

1. Įjunkite „Blu-ray“ grotuvo Pradžios ekraną ir spauskite nuotolinio valdymo pulto D mygtuką. Atsiras Ekrano atspindėjimo („Screen Mirroring“) langas.
2. Įrenginyje paleiskite „AllShare Cast“.
3. Esamų įrenginių sąraše pasirinkite jungiamo produkto pavadinimą.
4. Televizorius rodys PIN kodą. Įveskite šį PIN kodą į savo įrenginį.

5. Televizorius rodys jungimosi pranešimą (pvz.: „Connecting to Android_92gb...“) tada pranešimą apie prisijungimą.
6. Už keleto akimirkų įrenginio ekraną matysite televizoriuje.
7. Norėdami stabdyti funkciją, spauskite **EXIT** arba **RETURN** mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba išjunkite Ekrano atspindėjimo („Screen Mirroring“) funkciją išmaniajame telefone.

Jeigu yra galimybė, junkitės prie įrenginio palaikančio „AllShare Cast“. Įsidėmėkite, kad jungimasis prie tokio įrenginio gali būti nepilnai palaikomas. Daugiau informacijos apie tai rasite gamintojo tinklapyje.

Naudojant Ekrano atspindėjimo funkciją, priklausomai nuo aplinkos gali drebėti vaidas, o garsas trūkinėti.

„Bluetooth“ perdavimai gali trikdyti Ekrano atspindėjimo signalą. Prieš naudojat šią funkciją, patariame išjungti „Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone arba išmaniajame įrenginyje (pvz.: planšetėje ir pan.).

Ekrano atspindėjimas veikia tik su prietaisais, kurie palaiko „AllShare Cast“ arba „Wireless Mirroring“.
Daugiau informacijos rasite gamintojo tinklapyje.

Tinko naršyklės naudojimas

Naudodami tinklo naršyklės programą galite jungtis prie interneto. Rinkitės **„Web Browser“** Pradžios ekrane ir spauskite ↵ mygtuką.

Kai naršyklė naudojama grotuvą prijungus prie BD Wise palaikančio televizoriaus HDMI jungtimi, o BD Wise funkcija yra įjungta, naršyklė išdidinama, kad tilptų ekrane ir automatiškai parenkama optimali raiška.

Naršyklė nepalaiko „Java“ programų.

Jeigu bandote atsisiųsti failą ir jis neišsaugomas, rodoma klaidos žinutė.

E. prekyba (prekių pirkimas internetu) nepalaikoma).

„ActiveX“ nepalaikomas.

Prieiga prie tam tikrų tinklapių ir naršyklių gali būti blokuojama.

Naršymas nuorodomis arba žymekliu

Tinklo naršyklėje galima naršyti dvejais būdais – nuorodomis („Link Browsing“) ir žymekliu („Pointer Browsing“). Pirmą kartą paleidus naršyklę, aktyvuojamas naršymas žymekliu. Jeigu naršumui naudojate nuotolinio valdymo pulta, rekomenduojame keisti naršymą žymekliu, naršymu nuorodomis. Jeigu naršote pelės pagalba, rekomenduojame palikti naršymą žymekliu. Naršymas nuorodomis perkelia žymą nuo vienos nuorodos prie kitos ir tai žymiai greitesnis naršymas nei naršymas žymekliu, jeigu tam naudojamas nuotolinio valdymo pultas. Norėdami aktyvuoti naršymą nuorodomis, atlikite šiuos veiksmus:

1. ▲▼◄► mygtukais nuotolinio valdymo pulte perkelkite žymeklį ant Nuorodų naršyklės („Link Browser“) piktogramos ekrano viršuje dešinėje pusėje. Nuorodų naršyklės („Link Browser“) piktograma yra trečia nuo dešinės. Žymeklis bus teisingoje pozicijoje, jeigu piktograma užsidegs mėlynai, o žodžiai „Link Browsing” atsiras ekrane.
2. Spauskite ↵ mygtuką. Naršymas nuorodomis aktyvuotas ir išliks aktyvus kiekvieną kartą atidarius naršyklę.

Valdymo skydelio apžvalga

Valdymo skydelis, kuris yra ekrano viršuje, turi daugybę piktogramų, kurios skirtos paleisti daugybei naudingų funkcijų. Toliau aprašomos piktogramos pradedant nuo kairiosios ekrano pusės.

- : pereina į ankstesnį puslapį.
- : pereina į sekantį puslapį.
- : Rodo žymų („Bookmarks“) ir Istorijos („History“) ekraną. Galite pažymėti norimą puslapį, pasirinkti esamą žymą, redaguoti ir trinti žymas. Taip pat galite matyti naršymo istoriją ir pasirinkti puslapį, kurį norite peržiūrėti dar kartą.
- : pereina į tinklo naršyklės pradžios ekraną.
- http://www.samsung.com : leidžia rankiniu būdu įvesti puslapio adresą.
- : perkrauna esamą puslapį.
- : prideda puslapį prie pažymėtų.

- : leidžia ieškoti informacijos, įvedant žodžius ir simbolius, naudojant iššokančią klaviatūrą. Skaitykite skyrių „Iššokančios klaviatūros naudojimas“).
- 100% : leidžia padidinti arba sumažinti ekraną.
- : Įjungia PIP funkciją.
- : leidžia keisti naršymą žymekliu į naršymą nuorodomis.
- : konfigūruoja naršyklės nustatymus. Skaitykite skyrių „Nustatymų meniu naudojimas“.
- : uždaro naršyklę.

Iššokančios klaviatūros naudojimas

Paspauskite http://www.samsung.com , arba prieigos duomenis arba teksto įvedimo laukelį, tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras iššokanti klaviatūra.

Norėdami naudoti iššokančią klaviatūrą, atlikite sekančius žingsnius:

1. ▲▼◄► mygtukais nuotolinio valdymo pulte pereikite prie pageidaujamos raidės ar skaičiaus
2. Spauskite ↵ mygtuką ir įveskite raidę ar skaičių į laukelį.
3. Norėdami įjungti didžiąsias raides, uždėkite žymą ant **„Caps“** mygtuko viršuje kairėje, tada spauskite ↵ mygtuką. Spauskite ↵ mygtuką dar kartą, jeigu norite vėl įjungti mažąsias raides.
4. Norėdami naudoti simbolį ar specialus ženklus, pažymėkite **123#&** mygtuką kairėje ir spauskite ↵ mygtuką.
5. Norėdami ištrinti simbolį, uždėkite žymą ant ← mygtuko ir spauskite ↵ mygtuką.
6. Norėdami ištrinti simbolį, uždėkite žymą ant **„Clear“** mygtuko ir spauskite ↵.
7. Baigę vesti tekstą, spauskite **„Done“** mygtuką ir spauskite ↵.

jeigu prie grotuvo prijungėte bevielę klaviatūrą, rašyti galite su ja. Įsidėmėkite, kad bevielė klaviatūra veiks tik tuo atveju, kai bus įjungta iššokanti klaviatūra ir rašys tik raides, skaičius, simbolius ir skyrybos ženklus.

Iššokančios klaviatūros naudojimas

Norėdami redaguoti iššokančios klaviatūros parinktis, pažymėkite mygtuką klaviatūros apačioje, kairėje pusėje, tada spauskite mygtuką.

- **Kalba („Language“)**: pasirinkite klaviatūros kalbą. Galite rinktis anglų, prancūzų, rusų ir pan.
- **Rekomenduojamas tekstas („Recommended Text“)**: vedant tekstą klaviatūra pateiks žodžių rekomendacijas. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.
- **Sekančios raidės nuspėjimas („Predict Next Letter“):** rašant klaviatūra nuspės sekančią raidę. Spėjimas bus pateikiamas apskritime apie raidę, kurią ką tik suvedėte. Nuspėjamą raidę galite pasirinkti arba rašyti sekančią raidę. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.

Nustatymų („Setting“) meniu naudojimas

Nustatymų meniu pateikia funkcijas, kurios kontroliuoja, kaip veikia naršyklė ir naršyklės apsaugos funkcijos. Norėdami atidaryti Nustatymų meniu, pažymėkite piktogramą valdymo skydelyje ir spauskite mygtuką. Norėdami pasirinkti nustatymų meniu punktą, pažymėkite pasirinkimą ir spauskite mygtuką.

- **Įjungti/išjungti pagriebimą („Enable/Disable Grabbing“)**: įjungia arba išjungia funkciją. Kai pagriebimo funkcija įjungta, galite judinti puslapį aukštyn arba žemyn nenaudodami slinkties juostos. Ši funkcija veikia tik naršant žymekliu („Pointer Browsing“).

- **Patvirtintos svetainės („Approved Sites“)**: leidžia uždrausti vaikams matyti netinkamų svetainių, suteikiant prieigą tik prie atrinktų svetainių. Kiekvieną kartą jungiantis prie šios funkcijos, reikalaujamas PIN kodas. Pirmą kartą jungiantis, veskite numatytąjį PIN kodą – 0000, naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus. PIN kodą galite keisti, naudodami Slaptažodžio keitimo patvirtintoms svetainėms funkciją („Reset password for the Approved Sites“). Skaitykite toliau.
  - **Patvirtintų svetainių funkcija („Approved Sites Feature“)**: išjungia arba išjungia patvirtintų svetainių funkciją.
  - **Nustatyti naują patvirtintų svetainių slaptažodį („Reset password for Approved Sites“)**: keisti patvirtintų svetainių slaptažodį.
  - **Pridėti esamą svetainę („Add current site“)**: leidžia pridėti svetainę prie patvirtintų sąrašo.
  - **Valdyti patvirtintas svetaines („Manage Approved Sites“)**: leidžia suvesti patvirtintų svetainių URL adresus ir trinti svetaines iš patvirtintų svetainių sąrašo. Jeigu įjungsite šią funkciją ir nepridėsite nei vienos svetainės prie patvirtintų, neturėsite prieigos prie interneto svetainių.
- **Privatus naršymas („Private Browsing On/Off“)**: įjungia arba išjungia privatumo režimą. Įjungus privatumo režimą, naršyklė neišsaugo naršomų svetainių adresų. Norėdami įjungti Privatumo režimą, spauskite **OK**. Įjungus privatumo režimą, ekrano viršuje URL adreso pradžioje atsiranda „Stop” piktograma. Norėdami išjungti Privatumo režimą, pasirinkite jį , kai Privatumo režimas įjungtas.
- **PIP nustatymai („PIP Settings“)**: Galite nustatyti pageidaujamą PIP poziciją.
- **Tinklo naršyklės nustatymai („Web Browser Setting“)**
  - **Nustatyti kaip namų puslapį („Set as homepage“)**: galite nustatyti naršyklės namų puslapį.
  - **Iššokančių langų blokavimas („Pop-up Block“)**: įjungia arba išjungia iššokančių langų blokavimą.
  - **Blokavimas („Ad Block“)**: galite pasirinkti, ar blokuoti reklamas, ir pasirinkti URL adresus, kurių reklama bus blokuojama.
  - **Bendri („General“)**: galite trinti asmeninę informaciją, tokią kaip tinklapių istorija ir naršymo duomenys („cookies“ ir pan.), bei atkurti visus naršyklės nustatymus į gamyklinius.
  - **Kodavimas („Encoding“)**: galite nustatyti kodavimo nustatymus interneto svetainėms automatiškai arba rankiniu būdu.

- **Žymeklis („Pointer“)**: galite nustatyti kursoriaus greitį, kai kursorius yra Žymeklio režime, bei įjungti arba išjungti išmanųjį kursorių.
- **Naršyklės informacija („Browser Information“)**: rodo naršyklės versijos numerį.

- **Pagalba („Help“)**: pateikia pagrindinę informaciją apie naršyklę.

Priklausomai nuo svetainės, kai kurios šių funkcijų gali neveikti. Neaktyvios funkcijos yra pilkos ir negali būti naudojamos.

Interneto paskyrų sujungimas su grotuvu

Interneto paskyrų sujungimo funkcija leidžia sujungti grotuvą su jūsų paskyromis, naudojant tokias paslaugas kaip „Pandora“. Sujungus grotuvas automatiškai prisijungia prie paslaugos, kai paleidžiama šios paslaugos programėlė.

Norėdami sukurti sąsają su interneto paskyra, atlikite šiuos žingsnius:

1. Pradžios meniu spauskite A mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir prisijunkite prie savo SAMSUNG paskyros.
2. Prisijungę vėl spauskite A mygtuką.
3. Pasirinkite punktą „Sujungti interneto paskyras“ **(„Link Service Accounts“)** atsiradusiame Mano paskyros lange, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Paskyrų sujungimo lange spauskite paslaugą, kurią norite susieti su grotuvu, tada spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite punktą Registruotis **(„Register“)** ir spauskite ↵ mygtuką.
6. Prisijungimo ir slaptažodžio įvedimo lange, naudodami iššokančią klaviatūrą, įveskite prisijungimo vardą (ID), kurį naudojate prisijungimui prie pasirinktos paslaugos. Baigę pasirinkite Atlikta **(„Done“)** ir spauskite ↵ mygtuką.
7. Tą patį kartokite įvesdami slaptažodį.
8. Pasirinkite **OK** ir spauskite ↵ mygtuką.

„BD-Live“ nustatymai

BD-LIVE™ BD-F8 serijos produktams

Prijungę produktą prie tinklo, galite mėgautis įvairiomis su filmais susijusiomis paslaugomis BD-LIVE palaikančiuose diskuose.
Pagal nutylėjimą, atmintis yra sukonfigūruota ir nereikalauja jokių atskirų nustatymų. Jeigu nėra pakankamai laisvo atminties ir įtakoja „BD-Live“ veikimą, ištrinkite BD duomenų ir atlaisvinkite atminties.

1. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus **(„Settings“)** ir paspauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite Tinklą **(„Network“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite „BD-Live“ nustatymus **(„BD-Live Settings“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite Trinti BD duomenis **(„Delete BD Data“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
5. Įdėkite „Blu-ray“ diską, palaikantį BD-LIVE.
6. Pasirinkite elementą iš BD-LIVE paslaugų turinio, kurį pateikia gamintojas.

BD-LIVE™ BD-F6 serijai

Prijungę produktą prie tinklo, galite mėgautis įvairiomis su filmais susijusiomis paslaugomis BD-LIVE palaikančiuose diskuose.

1. Įdėkite USB atmintinę į USB prievadą priekiniame grotuvo skydelyje ir patikrinkite jos atmintį. Atmintyje turi būti bent 1GB laisvos atminties BD-LIVE paslaugoms.
2. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus **(„Settings“)** ir paspauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklą **(„Network“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
4. Pasirinkite „BD-Live“ nustatymus **(„BD-Live Settings“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
5. Pasirinkite BD duomenų valdymą **(„BD Data Management“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
6. Pasirinkite punktą Pasirinkti įrenginį **(„Select Device“)**, tada spauskite ↵ mygtuką.
7. Pasirinkite USB įrenginį, tada spauskite ↵ mygtuką.
8. Įdėkite „Blu-ray“ diską, palaikantį BD-LIVE.
9. Pasirinkite punktą iš BD-LIVE paslaugų turinio, kurį pateikia gamintojas.

Priklausomai nuo disko gamintojo, BD-LIVE ir pateikiamas turinys gali skirtis.

Palaikomi formatai

Vaido failų palaikymas

<table>
<tr><th>Failo plėtinys</th><th>Laikmena</th><th>Vaido kodekas</th><th>Raiška</th><th>Kadrų dažnis (kadrų per sekundę)</th><th>Bitų perdavimo sparta (Mbps)</th><th>Garso kodekas</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="11">1920x1080
(WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)</td><td rowspan="11">6~30</td><td rowspan="11">30</td><td rowspan="14">„Dolby Digital“
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
„Dolby Digital Plus“
MPEG(MP3)
DTS (Core)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Motion JPEG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7,v8,v9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MPEG2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MPEG1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VP6</td></tr>
<tr><td>640x480</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td></td><td>24/25/30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>„Vorbis“</td></tr>
</table>

Apribojimai

– Net ir tuo atveju, jeigu failas koduojamas palaikomu kodeksu, failas gali būti neatkuriamas dėl turimų problemų.

– įprastas atkūrimas negarantuojamas, jeigu failo informacija neteisinga, arba failas yra sugadintas.

– Failai, turintys didesnę bitų perdavimo spartą arba kadrų dažnį nei nurodyta lentelėje, atkuriami gali mirksėti.
– Ieškojimo (peršokimo) funkcija neveikia, jeigu failo indekso lentelė yra sugadinta.
– jeigu failas atkuriamas iš tinklo, atkūrimas gali mirksėti, priklausomai nuo tinklo greičio.
– Kai kurios USB/skaitmeninės kameros gali būti nesuderinamos su šiuo įrenginiu.

Vaizdo dekoderis

– Palaiko iki H.264 Level 4.1. (Nepalaiko FMO/ASO/RS)
– Nepalaiko VC1/AP/L4.
– KODEKAI išskyrus WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Žemiau 1280 x 720 : 60 kadrų maks.
  - Virš 1280 x 720 : 30 kadrų maks.
– Nepalaiko GMC 2 arba aukštesnio.
– Palaiko SVAF („Top/Bottom“, „Side by Side“).
– Palaiko „BD MVC Spec.“

Garso dekoderis

– Palaiko WMA 10 PRO (Up to 5.1).
– Nepalaiko „WMA lossless audio“.
– Palaiko ADPCM IMA,MS.
– Nepalaiko ADPCM(A-Law, μ-Law).
– Nepalaiko QCELP/AMR NB/WB.
– Palaiko „vorbis“ (Iki 2 kanalų).
– Palaiko DD+ (Iki 7.1kanalų)

Palaikomi „DivX“ subtitrų failų formatai

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

kai kurie „DivX“, MKV ir MP4 formato diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų vaido raiškos ir kadrų dažnio.

Palaikomi failų formatai

	Failo pavadinimas	Plėtinys
Išorinis	„MPEG-4 Timed text“	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip“	.srt
	„SubViewer“	.sub
	„Micro DVD“	.sub or.txt
	„SubStation Alpha“	.ssa
	„SubStation Alpha“	.ass
	„Powerdivx“	.psb
Vidinis	„Xsub“	AVI
	„SubStation Alpha“	MKV
	„Advanced SubStation Alpha“	MKV
	„SubRip“	MKV
	„MPEG-4 Timed text“	MP4

Muzikos failų palaikymas

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Palaikymo diapazonas
*.mp3	MPEG	„MPEG1 Audio Layer 3“	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Palaiko iki 2ch
*.ogg	OGG	Vorbis	Palaiko iki 2ch
*.wma	WMA	WMA	Palaiko „WMA 10 Pro“ (Iki 5.1). Nepalaiko „WMA lossless audio“. Palaiko iki M2 profilį. Nepalaiko LBR režimo.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	„type 0“ ir „type 1“
*.ape	ape	ape	-

Nuotraukų failų palaikymas

Failo plėtinys	Tipas	Raiška
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition“)

- Šis įrenginys gali atkurti AVCHD formato diskus. Šie diskai paprastai yra naudojami vaizdo kamerų
- AVCHD formatas yra didelės raiškos skaitmeninis vaizdo kamerų formatas.
- MPEG-4 AVC/H.264 formatas suspaudžia nuotraukas, kurios turi didesnį našumą nei šiuolaikinis nuotraukų suspaudimo formatas.
- Kai kurie AVCHD diskai naudoja „x.v.Color" formatą. Šis įrenginys gali atkurti AVCHD diskus, kurie naudoja „x.v.Color" formatą.
- „x.v.Color" yra „Sony Corporation“ prekinis ženklas.
- AVCHD ir AVCHD logotipas yra „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.“ ir „Sony Corporation“ prekinis ženklas.

Kai kurie AVCHD formato diskai gali neveikti, priklausomai nuo įrašymo būsenos. AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.

„x.v.Color" siūlo platesnę nei įprastų DVD diskų spalvotų diskų gamą.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, išbandykite toliau pateiktus sprendimus.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	Patikrinkite baterijas. Jos gali būti išsekusios. Naudokite pultą ne didesniu nei 6.1m atstumu. Išimkite baterijas ir palaikykite nuspaudę vieną ar daugiau mygtukų keletą minučių. Taip persikraus mikroprocesorius. Įdėkite baterijas ir vėl pabandykite naudoti pultą.
Neatkuriamas diskas.	Įsitikinkite, ar įdėjote diską etikete aukštyn. Patikrinkite „Blu-ray“ /DVD disko regiono kodą.
Neatsiranda disko meniu.	Įsitikinkite, ar diskas turi meniu.
Ekrane atsiranda draudimo pranešimas.	Draudimo pranešimas atsiranda spaudžiant netinkamą mygtuką. „Blu-ray“/DVD diskų programinė įranga nepalaiko pasirinktos funkcijos (pvz.: kampų). Pateikėte užklausą įrašui, skyriui ar laikui, kuris nepatenka į palaikomą diapazoną.
Atkūrimo režimas skiriasi nuo Meniu sąrankos pasirinkimo.	Kai kurios pasirinktos funkcijos gali neveikti, jeigu diskas jų nepalaiko.
Nesikeičia ekrano proporcijos.	Ekrano proporcijos reguliuojamos pagal „Blu-ray“/DVD diską. Tai nėra įrenginio problema.
Nėra garso.	Įsitikinkite, ar pasirinkote teisingą skaitmeninę išvestį.
Ekranas blokuojamas	Jeigu HDMI išvestis nustatyta raiškai, kurios televizorius nepalaiko (pvz.: 1080p), vaizdo gali nebūti. Spauskite ■ mygtuką (viršutiniame skydelyje) ilgiau kaip 5 sekundes kai grotuve nėra disko. Visi nustatymai grįs į gamyklinius. Atkūrus gamintojo nustatymus, visi BD duomenys bus ištrinti.
Pamiršote PIN kodą	Spauskite ■ mygtuką (viršutiniame skydelyje) ilgiau kaip 5 sekundes kai grotuve nėra disko. Visi nustatymai, įskaitant PIN kodą, grįš į gamyklinius nustatymus. Šį veiksmą atlikite tik tada, kai tai neišvengiama. Kai atkuriami gamykliniai nustatymai, visi BD duomenys ištrinami.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Jeigu patiriate kitų problemų.	Skaitykite turinį ir susiraskite esamos problemos aprašymus. Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju SAMSUNG aptarnavimo centru.
Vaizdas iškraipytas.	Patikrinkite, ar diskas nesubraižytas ir neišpurvintas. Nuvalykite diską.
Neveikia HDMI išvestis.	Patikrinkite ryšį tarp televizoriaus ir HDMI jungties šiame įrenginyje. Patikrinkite, ar televizorius palaiko 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI įvesties raišką.
Netaisyklingas HDMI išvesties ekranas.	Atsiradęs atsitiktinis triukšmas reiškia, kad televizorius nepalaiko HDCP apsaugos. .
„AllShare" funkcija	
Matau aplankus, bendrinamus per „AllShare", tačiau nematau failų.	„AllShare" rodo tik tuos failus, kurie atitinka filmų, nuotraukų ir muzikos kategorijas. Visi kiti failai gali būti nerodomi.
Vaizdas atkuriamas iš karto.	Patikrinkite tinklo stabilumą. Patikrinkite, ar tinklo kabelis tinkamai prijungtas ir, ar tinklas nėra perkrautas. DLNA palaikančių įrenginių ir šio grotuvo ryšys gali būti nestabilus. Patikrinkite ryšį.
„AllShare" ryšys tarp produkto ir kompiuterio nestabilus.	IP adresas tame pačiame potinklyje turi būti unikalus. Jeigu taip nėra, IP trikdžiai gali kelti tokias problemas. Patikrinkite ugniasienės nustatymus. Jeigu ji įjungta, išjunkite.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
„BD-Live“	
Negaliu prisijungti prie „BDLive“ serverio.	Naudodami Tinklo būsenos meniu, patikrinkite, ar prisijungimas prie tinklo yra sėkmingas. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungta USB atmintinė. Atminties įrenginys turi turėti bent 1 GB laisvos atminties, kad sutalpintų BD duomenis. Laisvą atmintį galite patikrinti skyriuje Trinti BD duomenis („Delete BD Data“). Patikrinkite, ar „BD-Live“ interneto ryšio meniu nustatytas „Allow(All)“ padėtyje. Jeigu išvardinti punktai nepadeda, susisiekite su turinio tiekėju, arba atnaujinkite programinę įrangą.
Naudojant „BD-Live“ paslaugas, atsiranda klaida.	Atminties įrenginyje turi būti bent 1 GB laisvos atminties, kad sutalpintų BD duomenis. Laisvą atmintį galite patikrinti skyriuje Trinti BD duomenis („Delete BD Data“).
Įrašymas	
Rodomas pranešimas „Performance test failed." (Eksploatacinis bandymas nepavyko.), o taip pat neveikia Suplanuoto įrašymo („Schedule Recording“) / Įrašymo („Recording“) ir transliacijos atidėjimo („Timeshift“) funkcija.	Žemesnės kokybės USB įrenginys gali sukelti tokias problemas. Rekomenduojama naudoti USB HDD atminties įrenginį. Rekomenduojamos USB HDD atminties specifikacija yra bent 5400 rpm. RAID tipo USB HDD nepalaikomi.
Mokami kanalai	
Mokamų kanalų peržiūra negalima CI(+) CAM ryšiu	Patikrinkite, ar CAM programinė įranga yra atnaujinta, kad atitiktų CI+ 1.3 versiją. Kai kurie CAM įrenginiai, turintys senesnę programinę įrangą, nėra pilnai veikiantys su šiuo grotuvu, kuris palaiko v1.3 specifikaciją. Tai CAM įrenginių problema, ne šio „CI Plus“ palaikančio įrenginio. Tokiu atveju problemą gali išspęsti CAM programos atnaujinimas. Šiuo klausimu kreipkitės į savo tinklo operatorių arba CAM operatorių.

Atkūrus gamyklinius nustatymus, visi BD duomenys yra ištrinami.